

BRAUN

7680 □
+



ブラウン
シンクロ システム
ロジック 7680

使用説明書／保証書付

ご使用前に必ずお読みの
上、正しくご使用ください。
この使用説明書には
保証書も添付されており
ますので、大切に保存し
てください。

BS 7 680



Syncro System Logic

ブラウン シェーバーをお使いになる前に.....

ブラウン シェーバーをお買い上げ頂き誠に有り難うございます。本品の機能を十分にご理解いただき、より効果的にご利用いただくために、この使用説明書を必ずご使用前にお読みください。又、お読みになられたあとは保存してください。万一ご使用中にわからないことや不都合が生じた際にきっとお役に立ちます。

より快適なシェービングのために.....

- シェーバーは洗顔前の肌の乾いた状態でのご使用をおすすめいたします。洗顔後のご使用は肌に水分が残って肌が膨張している事があり、深剃りを妨げる原因となる場合もございます。
- シェーバーを皮膚に直角に軽く当て、あいている手で皮膚を伸ばすようにして、ヒゲの生えている方向とは逆向きに剃りますと、より深剃りができます。
- シェービング後の掃除は出来る限り毎回行ってください。付属の「クリーン＆チャージ」にセットするだけで、洗浄・乾燥・充電が全自動で行われ、毎日清潔でさわやかなシェービングをお楽しみいただけます。
- この使用説明書をよくお読みになり、それぞれの使用方法をお守りください。

安全上のご注意

- ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また、注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、「警告」「注意」に区分しています。

いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

警告：人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。

注意：人が傷害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容。

■絵表示の例

| | |
|--|--|
|  | <p>● 記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。</p> |
|  | <p>● 記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください）が描かれています。</p> |

⚠ 警 告

| | |
|--|--|
|  | <ul style="list-style-type: none">● 改造はしないでください。また、修理技術者以外の人は、分解したり修理をしないでください。 火災・感電・けがの原因となります。修理はお買い上げの販売店またはブラウン サービスセンターにご相談ください。 |
|  | <ul style="list-style-type: none">● お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。また、ぬれた手で抜き差ししないでください。 感電やけがをすることがあります。 |
|  | <ul style="list-style-type: none">● 電源コードを傷付けたり、無理に曲げたり、引張ったり、ねじつたり、たばねたり、重い物を載せたり、挟み込んだり、加工したりしないでください。 電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。● 交流100~240V以外では使用しないでください。 火災・感電の原因となります。 |
|  | <ul style="list-style-type: none">● 電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差込みが緩いときは使用しないでください。 感電・ショート・発火の原因になります。 |
|  | <ul style="list-style-type: none">● 水につけたり、水をかけたりしないでください。 ショート・感電の恐れがあります。● 水洗いや風呂場での使用は絶対にしないでください。 感電する場合があります。 |

⚠ 注意


| | |
|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none">●器具用プラグにピンやごみを付着させないでください。 感電・ショート・発火の原因になります。●刃は強く押さえないでください。 破損して肌を傷つけることがあります。 |
| | <ul style="list-style-type: none">●電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください。 感電やショートして発火することがあります。●ご使用の前に刃の破れや変形がないか確認してください。 肌を傷付けることがあります。 |
| | <ul style="list-style-type: none">●使用時以外は電源プラグをコンセントから抜いてください。 けがや火傷、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。 |

お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

もくじ

| | |
|--------------------|-------|
| 安全上のご注意 | 3～5 |
| シェーバー各部の名称・仕様 | 7 |
| はじめてお使いになるとき | 8 |
| 充電のしかた(専用コードでの充電) | 9 |
| 液晶ディスプレイ | 10～14 |
| シェーバーの使い方 | 14～16 |
| お手入れの仕方 | 16～18 |
| カセット刃及び内刃の交換について | 18～20 |
| 海外でご使用の場合 | 21 |
| クリーン＆チャージの主な働き | 23 |
| クリーン＆チャージ・各部の名称・仕様 | 24 |
| カートリッジの取り付け方 | 25～26 |
| カートリッジの交換の仕方 | 26 |
| クリーン＆チャージの使い方 | 27～28 |
| カートリッジの交換時期について | 29 |
| アフターサービスについて | 30～31 |
| English | 32～37 |

シェーバー各部の名称

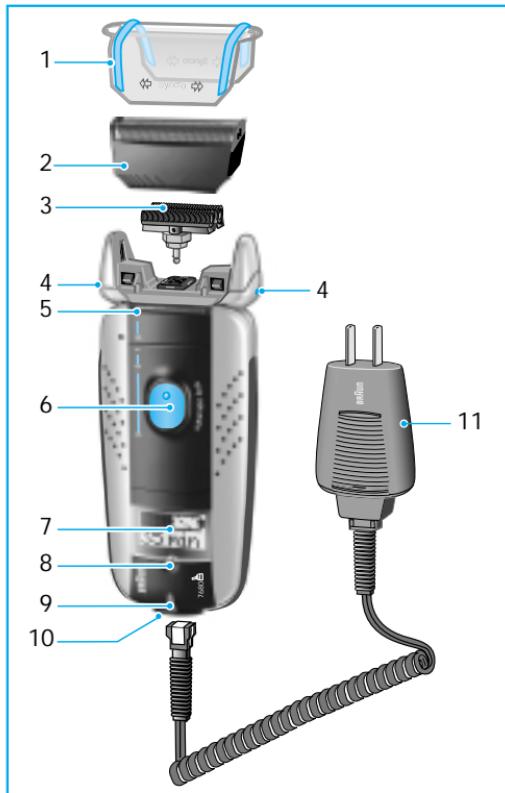

1. キヤップ
Foil protection cap
2. カセット3枚刃 (型番7000)
(ツイン網刃+くせヒゲトリマー)
Shaving foil
3. 内刃(ダブル内刃)
(型番7000／504)
Cutter block
4. カセット刃取り外しボタン
Foil release button
5. キワソリ刃
Long hair trimmer
6. スイッチ／ロックボタン
Switch
7. 液晶ディスプレイ
Display
8. 表示切替えボタン
Info key
9. パイルット ランプ
Pilot light
10. シェーバー ソケット
Shaver socket
11. 直流電源装置(専用コード)
Low voltage adapter

仕様

| | | | | |
|------|---|---------------------|------|----------|
| 定格 | 電源方式 | 充電交流式 | 充電時間 | 1時間 |
| | 定格電圧 | AC100～240V (本体側12V) | 使用電池 | ニッケル水素電池 |
| | 消費電力 | 7W | | |
| 刃の形状 | 網刃：3枚刃(くせヒゲトリマー付ツイン網刃) | 内刃：リング型ダブル内刃 | | |
| 質量 | 220g | | | |
| 外形寸法 | 140×55×35mm (h×w×d) | | | |
| 付属品 | クリーン＆チャージ、デラックスケース、直流電源装置(以下、「専用コード」と表記します。)、専用カートリッジ1個、ブラシ | | | |

はじめてお使いになるとき（ご使用前に必ずお読みください）

●まずシェーバー本体の充電をします。

- ①専用コードをシェーバー本体とコンセントに接続します。
- ②充電池の活性化を促すため最低4時間の充電を行ってください。

③充電中は液晶ディスプレイに

下図のような表示がされ、フル充電までの残りの充電時間を20分おきにカウントダウンします。

④フル充電になると、下図のマークが交互に表示されます。



残り2時間20分



残り20分



⑤最低4時間充電の後ご使用になれます。

(14ページ「シェーバーの使い方」参照)

⑥2回目以降は、約1時間の充電でフル充電となります。

(9ページ「充電のしかた」参照)


●新回路「スマートロジック」搭載

スマートロジックがユーザーごとのシェービングパターンやひげのタイプを感じし、自動的に蓄電池活性化を行ったり洗浄時期をお知らせします。これによりいつでも良い剃り味を保ちます。


⚠ ご 注意

- 充電の際はスイッチを必ずOFFにしてからコンセントにつないでください。
- 充電中は、シェーバー本体と専用コードが少し暖かくなることがあります、故障ではありません。
- 初回の充電はクリーン＆チャージの充電機能を使用できません。必ず専用コードをシェーバーに直接つないで充電してください。

充電のしかた(専用コードでの充電)

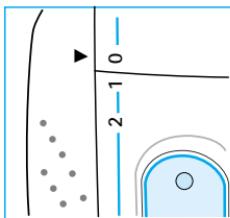

スイッチをOFF(0)
にする。

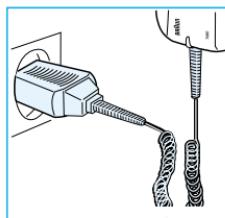

専用コードをシェーバー本体と
コンセントに接続する。

約1時間のフル充電。1回のフル充電で約2週間使用可能。

(1日1回3分間の使用として)

クリーン＆チャージでの充電

(27ページ「クリーン＆チャージの使い方」をご参照ください。)


⚠ 充電する時の注意

- 電源プラグ及びシェーバー本体側プラグを抜く際には、コードを引っ張らないで、必ずプラグヘッド部分を持って抜いてください。
- コードを本体に巻き付けたり、無理に引っ張ったりしないでください。
- 1時間で完全充電され、それ以上充電されても本体に支障は生じません。自動的に充電は停止しますが、長期間の充電状態での通電はお避けください。
- 電子回路を内蔵していますので、充電中または交流式でご使用中、AMラジオをお聞きの場合は雑音が入ることがあります。AMラジオより50cm以上離してください。また同じコンセントから電源を取っている場合も雑音が入ることがありますのでお避けください。
- 充電中、専用コードのプラグより小さな音が発生したり、充電を始めてから一時期本体ケースが温くなることがあります、これは内部の電子回路が正常に働いている状態ですので、そのままご使用ください。
- コードが破損した場合はただちに使用をやめ、新しいコードと交換してください。販売店またはブラウン サービスセンターにご相談ください。

⚠ 充電する時のご注意


- 長時間ご使用にならない時は、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 部屋の温度が0°C以下、また40°C以上の時の充電は、充電効率が悪く電池の寿命を短くしますのでお避けください。
- 湿気の少ない所で充電してください。
- 蓄電池には寿命があります。充電されても、使用時間が著しく低下してきた場合、電池の特性が劣化したものとお考えいただき、状態によっては最寄りの販売店またはブラウン サービスセンターに修理(有償)依頼してください。
- 専用コードは分解したり、改造はしないでください。

液晶ディスプレイ

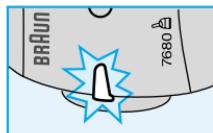

ブラウン フレックス シンクロ7680にはコンピューターが内蔵されており、液晶ディスプレイが充電残量や洗浄および充電時間などのさまざまな情報をお知らせします。また、パイロット ランプは通電中点灯します。充電中は、液晶ディスプレイに電池型のシンボルマークが表示され20%ごとに埋まっていき、液晶数字が残りの充電時間を表示します。

購入後初めての充電（充電時間：4時間）

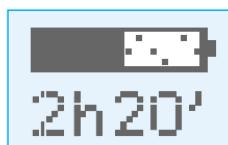


ご購入後初めて充電する(4時間)場合は、フル充電までの残りの充電時間が20分おきに表示されます。

2回目以降の充電（充電時間：1時間）



残り35分

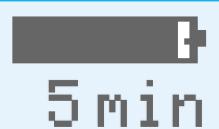

残り5分


2回目以降の充電（1時間）の場合は、フル充電までの残りの充電時間が5分おきに表示されます。



フル充電になると左図のマークが交互に表示されます。



シェービング可能時間残り9分

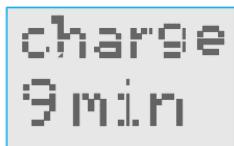

充電残量が9分以下になると、残りのシェービング可能時間を数字でお知らせします。同時にプラグのマークが動き、充電を催促します左図(左)。この場合は早めの充電をおすすめします。

(付属の洗浄・乾燥・充電器「クリーン＆チャージ」使用中は表示が左図(右)の表示に変わります。)



充電池が空になりますと、左図(左)が表示されます。この状態になりましたら充電が必要です。(付属の洗浄・乾燥・充電器「クリーン＆チャージ」使用中は表示が左図(右)のように変わります。)



左図の表示はスマートロジックが蓄電池の状態のチェックおよびユーザーごとの充電と使用のパターンを感じし、自動的に蓄電池の活性化を起こしていることを示しています。



表示切り替えボタンを押すと、さらに色々な情報が表示されます。

一回押すと：

前回のシェービング時間が表示されます。



「前回のシェービング時間2分55秒」


二回押すと：

替刃の型番号「7000」が表示されます。




demo

「デモ画面表示」

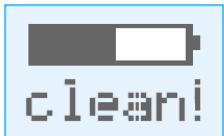

約3秒押し続けると：

デモンストレーション モードになり、全ての液晶表示が順を追つて表示されます。

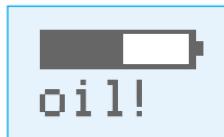

スマートロジックが洗浄時期を感じ左図が表示されたら、シェーバーヘッドの清掃が必要です。

(16ページ「お手入れの仕方」参照)

この表示をリセットするには、表示切り替えボタンを押してください。





左図の表示は、シェーバーまたは周囲の温度が0度以下または55度以上であることを示しています。

この状態では充電できませんので、シェーバーのスイッチをOFF(O)にして、しばらく適温の場所に置くなどしてから充電してください。

液晶が何も表示されない場合（左図）は、蓄電池の残量が全くゼロの状態です。この場合は専用コードをシェーバーに直接つないで充電してください。



シェーバーの使い方

1. キヤップを外す
2. ロックボタンを押しながらスイッチを押し上げる
3. 剃る

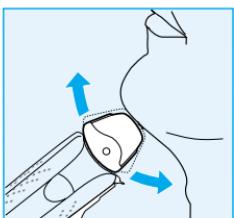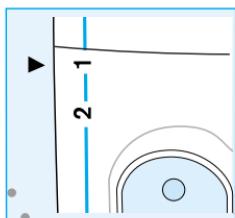



スイッチ1：

首振りヘッド可動状態。肌の曲面に合わせて刃を密着させます。

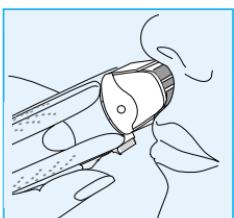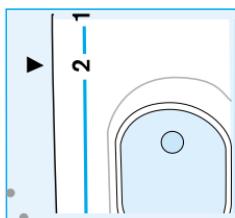

スイッチ2：

ヘッド固定。鼻の下などのシェーピングに。

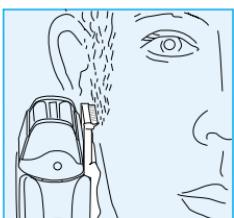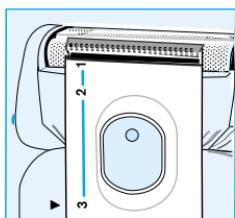

スイッチ3：

キワソリ刃稼動。モミアゲや口ヒゲを整える際に。

⚠ ご 注意

- キワソリ刃は肌の上で横に滑らせないでください。肌を切ることがあります。
- 刃を傷めないよう使用後は必ずキャップをしてください。

交流式での使い方


- 1.スイッチがOFF(0)になっていることを確認。
- 2.専用コードをシェーバー本体とコンセントに接続する。
- 3.キャップを外す。
- 4.ロックボタンを押しながらスイッチを押し上げる。
- 5.剃る。

⚠ ご 注意

- 蓄電池が完全に空の状態ですとすぐに始動しない場合があります。
この際には約1分間スイッチをOFF(0)にした状態で放置してください。
- 電圧が100V未満（カー/バッテリーや船舶）の電源では交流式としてそのまま使用することはできません。
- 刃を傷めないよう使用後は必ずキャップをしてください。

上手な剃り方

- 洗顔前の肌が乾いた状態で
- 肌に直角に当て
- 空いている手で肌を伸ばし、ヒゲの生えている方向と逆に
- 軽く当ててゆっくりと滑らすように

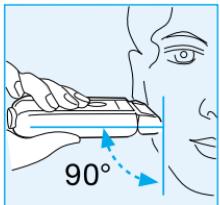


⚠ ご注意

刃を強く皮膚に押し付けると
網刃の破損や、肌を傷つける
原因になります。

お手入れの仕方

常によい切れ味を保つために、シェービング後はシェーバーヘッドを掃除してください。


クリーン＆チャージで自動洗浄

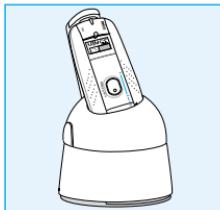

付属のクリーン＆チャージは、シエーバーをセットするだけで洗浄・乾燥・充電を全自動で行います。また、洗浄液はシェーバーヘッドのいやな臭いを抑える除菌効果やシエーバー刃面に潤滑性を与え、なめらかな剃り味にする効果があります。


詳しい操作方法は27ページ「クリーン＆チャージの使い方」をご参照ください。

マニュアル清掃

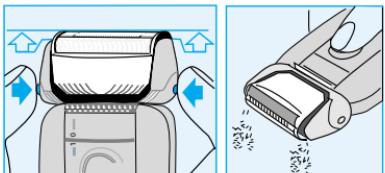

1. カセット刃取り外しボタンを押し、カセット刃を少し浮かせる。
2. シェーバーヘッドを下に向けスイッチを入れる。
3. 5~10秒間カセット刃を振動させ、ヒゲくずを落とす。

ブラシ清掃

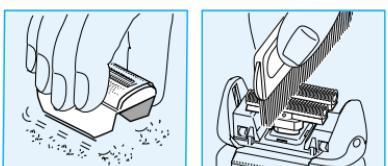

1. カセット刃取り外しボタンを押し、カセット刃を少し浮かせる。
2. カセット刃を軽くつまんで取り外し、軽くたたいてヒゲくずを落とす。
3. 内刃にブラシをかけてヒゲくずを落とす。
4. 内刃を外し、内刃受け及びその周辺にもブラシをかける。



⚠ ご注意

網刃には決してブラシをかけないでください。

ブラシ清掃の際のお手入れ用品 シェーバークリーナー(別売)

快適な切れ味を保つため、シェーバークリーナーのご使用をおすすめします。

- 刃に付いた皮脂やヒゲくずなどの汚れを取り除きます。
- 刃面に潤滑性を与え、滑らかな剃り味が得られます。
- 除菌効果により、シェーバーヘッドのいやな臭いを抑えます。

⚠ ご注意

シェーバークリーナーはアルコール分を含んでいます。革製品やフローリングの床等に付着すると変色する可能性がありますのでご注意ください。

カセット網刃および内刃の交換について


いつまでもよい剃り味を保つため、網刃・内刃は約1.5年ごとに交換されることをおすすめします。

網刃番号 7000

内刃番号 7000/504

網刃・内刃コンビパック F/C 7000


カセット刃の交換の仕方

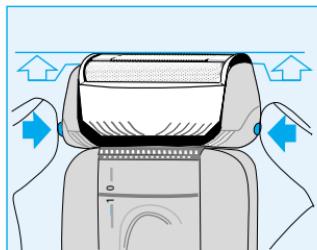

1. カセット刃取り外しボタンを押し、カセット刃を少し浮かせる。
2. カセット刃を軽くつまんで取り外す。
3. 新しいカセット刃をカチッと音がするまでヘッドにはめ込む。

内刃の交換の仕方

1. 内刃を90度回す。
2. 内刃の両端をもち、上方に引張って外す。
3. 新しい内刃を、外す際と逆の要領でカチッと音がするまでヘッドにはめ込む。

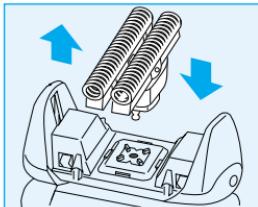

△ご注意

網刃は非常に薄く精巧に作られていますので、お取扱いには次の事柄を必ずお守りください。

- 網刃には決してブラシをかけたり、指などで押さえたりして、衝撃を与えないでください。
- ご使用の度に、網刃を点検し、刃の変形、破れ等異常が無いことを確認してください。
- 網刃やくせヒゲトリマーに変形や損傷が生じた状態では決してご使用しないでください。その状態でのご使用はお肌を傷つける事になり、場合によっては非常に危険です。必ず別売のカセット刃とお取り替えください。
- 使用方法の説明文中にある軽く当てるとは、例えばカミソリ本体を手のひらに受けた感じ、即ちその自重位程度の力の當て方を意味しています。網刃が変形するような力を加える事は絶対に行わないでください。

⚠ ご 注意

- 切削部(網刃・くせヒゲトリマー・内刃・キワゾリ刃)には油を若干塗布してあります。その油がにじみ出ている場合には拭き取る等してからご使用ください。
- 内刃はステンレス鋼を研磨する等して作られており、ご使用初期の段階に黒い粉末が皮膚に付くことがあります、その場合には内刃をベンジン等で洗浄後ご使用ください。
- シェーバー本体及びカセット網刃は絶対に水洗いしないでください。また、浴室等、湿気の多い場所に放置しないでください。
- シェーバー本体の汚れは中性洗剤を含ませた布で拭き取ってください。シンナーやベンジンは絶対に使用しないでください。
- シェーバー本体に強い衝撃を与えないでください。
- ご自分でシェーバー内部機構には絶対触れないでください。
- シェーバー使用時の最適周囲温度は摂氏15度から35度の範囲です。
- 摂氏0度以下または摂氏55度以上となる場所に放置しないでください。
- 専用コードは、分解したり改造はしないでください。

| 長年ご使用のシェーバーの点検を！ | |
|---|---|
| 愛情点検 | お願い |
|  ●スイッチを入れても、時々運転しないことがある。 ●コードを折り曲げると通電したり、しなかつたりする。 ●電気コードや差込みプラグが異常に熱い。 ●運転中に異常な音、振動がある。 ●本体ケースが変形していたり、コケくさい臭いがする。 ●本体及び刃の変形・破損。 ●その他の異常・故障がある。 |  このような症状のときは、使用を中止し、故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから差込みプラグをはずして、必ず販売店にご相談ください。 |

海外でご使用の場合

●この機器を100V以外の電源電圧で使用する場合は、その国の電源電圧を確認し使用してください。但し、カミソリ本体はそのままでご使用になれます。差込プラグが異なる場合は、必要に応じてプラグアダプターをご使用ください。最寄りのブラウン サービスセンターへ、送料・実費共500円を添えてお申し込み頂ければプラグアダプターをお送りいたします。

(注)プラグアダプターは、下記のように主にヨーロッパ中部と北部の国向けです。北米・中南米およびアジアの一部の国でご使用の場合は、プラグアダプターの必要はありません。なお、同一国内でもプラグの形態電圧が異なる場合があります。下記の表をご参考に、詳しくは現地または事前に訪問国関連機関(大使館)でご確認になってからご使用くださいますようお願いいたします。

| アダプターなしで使える国と、その電圧 | | | |
|--------------------|----------|---------|----------|
| カナダ | 120V | フィリピン | 220V |
| アメリカ合衆国 | 120V | タイ | 220V |
| メキシコ | 125V | 台湾 | 110V |
| ベネゼエラ | 120V | 韓国 | 100/220V |
| グアム | 120V | 日本 | 100V |
| アダプターを使用する国と、その電圧 | | | |
| フィンランド | 220V | イタリア | 120/220V |
| ノルウェー | 230V | ユーゴスラビア | 220V |
| スウェーデン | 220V | ロシア | 120/220V |
| デンマーク | 220V | 南アフリカ連邦 | 220V |
| ベルギー | 120/220V | サウジアラビア | 120/220V |
| ルクセンブルグ | 120/220V | レバノン | 110V |
| オランダ | 220V | イスラエル | 220V |
| ドイツ | 220V | インドニア | 230V |
| オーストリア | 220V | ベトナム | 120/220V |
| スイス | 220V | インドネシア | 220V |
| フランス | 120/220V | アルゼンチン | 220V |
| スペイン | 120/220V | ブラジル | 120/220V |
| ギリシャ | 220V | | |

クリーン＆チャージのご使用について

BRAUN



Flex Syncro Clean & Charge

クリーン＆チャージはシェーバーをセットするだけで、お使いのフレック
スシンクロ シェーバーの洗浄・乾燥・充電を全自動で行うブラウン独自
の新しいシステムです。この一台で面倒な掃除の手間が省け、毎日清潔で
さわやかなシェービングをお楽しみいただけます。

クリーン＆チャージの主な働き

●洗浄・乾燥

シェーバーをクリーン＆チャージにセットするだけで、シェーバーヘッドのヒゲくずや付着した皮脂を自動洗浄システムで簡単に取り除きます。洗浄後の除菌効果により、シェーバーヘッドのいやな臭いを抑えます。シトラスの香りがさわやかです。洗浄後は送風モードに切り換わり、シェーバーヘッドを乾燥させ雑菌の増殖を抑えます。

●充電

乾燥後は充電モードに移り、いつでもシェーバーがフル充電で使える状態にします。

●効能


洗浄液は洗浄・除菌効果に加え、シェーバー刃面に潤滑性を与え、なめらかな剃り味が得られます。

⚠ ご注意

クリーン＆チャージは、専用カートリッジから洗浄液を循環させてシェーバーヘッドを洗浄するシステムですので、以下の点にご注意ください。

- 平らな所に設置してご使用ください。傾いた場所や表面が滑りやすく本体が転倒する恐れのある場所には設置しないでください。
- カートリッジをセットした状態でクリーン＆チャージ本体を傾けたり、上下に激しく動かしたりしないでください。洗浄液がもれることがあります。
- 洗浄液はアルコール成分を含んでいます。火気の側ではご使用にならないでください。
- 使用中は換気にご注意ください。


クリーン＆チャージ・各部の名称

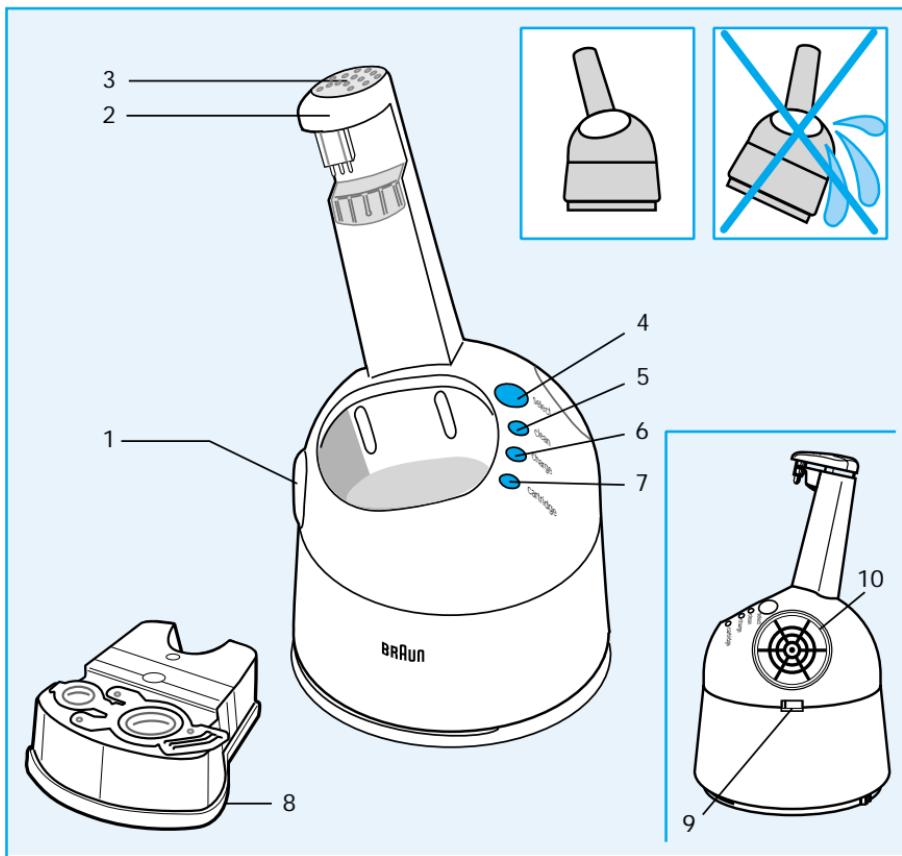

- | | |
|-------------|------------------|
| 1. オープンボタン | 6. 充電表示ランプ |
| 2. 接続ノブ | 7. カートリッジ交換催促ランプ |
| 3. 解除ボタン | 8. 専用カートリッジ |
| 4. セレクト ボタン | 9. 電源コード差し込み口 |
| 5. 洗浄表示ランプ | 10. 送風ファン |

| | |
|-----|---|
| 定 格 | AC100V~240V. 10.1-14.3VA. 50Hz-60Hz. DC12V. 0.4A. |
|-----|---|


クリーン＆チャージをお使いになる前に

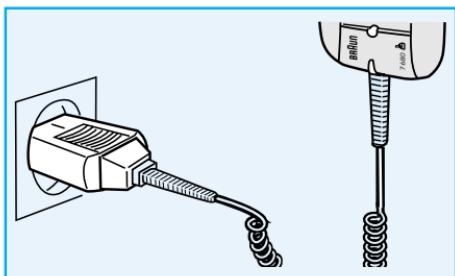

フレックス シンクロ シェーバー
購入後初めて充電するときは必ず
専用コードをシェーバー本体に直
接つないで4時間の充電を行って
ください。その後、クリーン＆チ
ヤージによる自動洗浄・乾燥・充
電が可能となります。


(8ページ「はじめてお使いになるとき」参照)

カートリッジの取り付け方

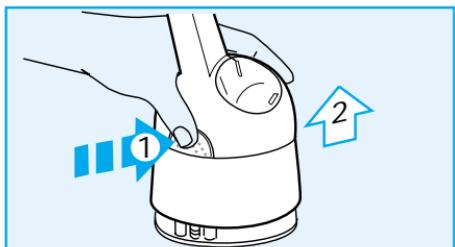


- 左図の1(オープンボタン)を押
し、クリーン＆チャージ上部を
持ち上げる。

その際途中で止まる場合がありま
すが、その時は片方の手でクリーン＆
チャージ底部を押さえたまま、もう
片方の手で上部を持ち上げる。

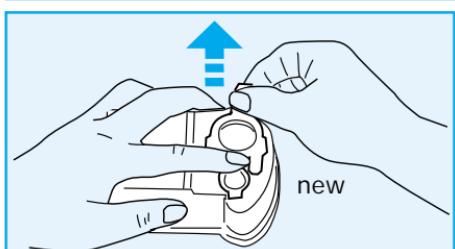


- カートリッジをテーブルなどの
平らな場所に置き、ふたのはじ
を持ち、大小の穴の中間部を押
さえながらゆっくりと引き上げ
完全に開ける。

この時もう一方の手でカートリッジ
に付いているふたを押さえると、洗
浄液が飛び散らさず開けることで
きます。

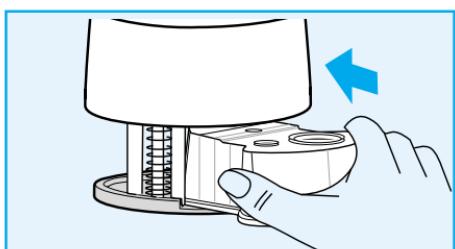

- 液がこぼれないように注意しな
がらカートリッジをクリーン＆
チャージの奥までセットする。

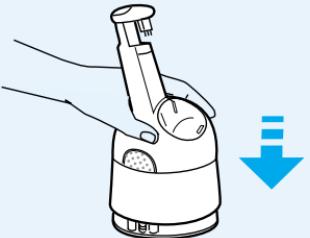


4. クリーン＆チャージ上部を押し下げ、カチッと音がするまで完全に閉じる。

⚠ ご注意


洗浄液はアルコール分を含んでいます。革製品やフローリングの床等に付着すると変色する可能性がありますのでご注意ください。

カートリッジの交換の仕方

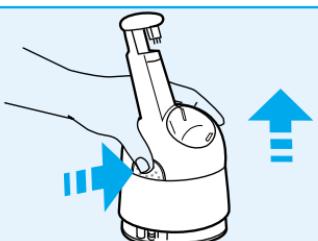


1. オープンボタンを押し、クリーン＆チャージ上部を持ち上げる。

このとき今まで使用していた洗浄液が内部の洗浄液吸い上げ口に付着していますので、カートリッジへ戻るまでそのまましばらくお待ちください。

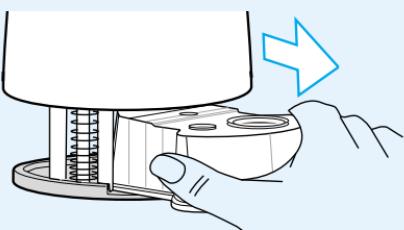


2. 液がこぼれないよう注意しながら使用済みカートリッジを取り出す。

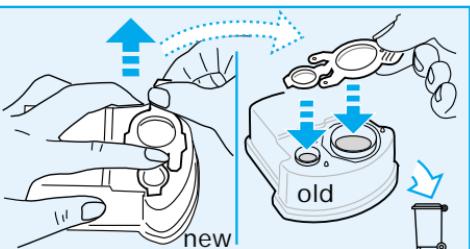

3. 交換カートリッジ(新品)のふたを開け、前述「カートリッジの取り付け方」の項と同様にクリーン＆チャージにセットする。そのふたを利用して取り出した使用済みカートリッジを閉じる。

4. 密封した使用済みカートリッジは家庭ごみとして廃棄できます。


クリーン＆チャージの使い方

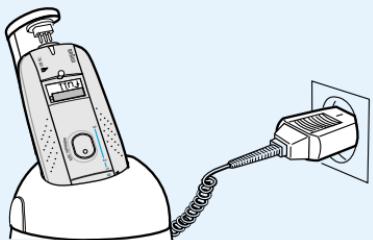


1. クリーン＆チャージのコード差し込み口にコードをつなぎ、電源プラグをコンセントにつなぐ。



2. 接続ノブの解除ボタンを押し、ノブをあげる。

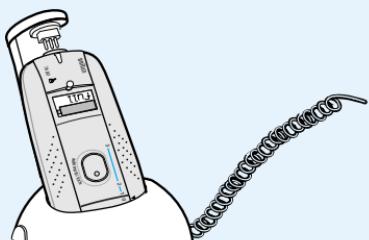

3. シェービングの後、シェーバーのスイッチを切りヘッドを下にしてクリーン＆チャージにセットする。このとき必ずシェーバーのキャップを外してセットしてください。但し、カセット刃は外さないでください。

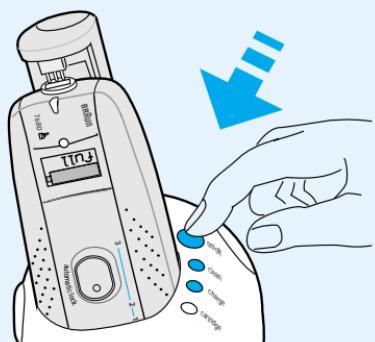

4. セレクトボタンにより作動モードを選択する。

ボタンを押す毎に作動する機能ランプが点灯します。

| 作動モード | 所要時間 | ランプ点灯 |
|----------|------|---------------------|
| 洗浄・乾燥 | 約15分 | clean ○ |
| 洗浄・乾燥・充電 | 約75分 | clean ○ charge ○ |
| 充電のみ | 約60分 | charge ○ |



5. 接続ノブを下げる、シェーバーのソケットにしっかりとセットします。

6. クリーン＆チャージが始動し、選択したモードを実行。セレクトボタンでモードを選択せずにクリーン＆チャージを始動させると「洗浄・乾燥モード」を自動的に実行します。



7. それぞれの作業が終了すると、それに対応したランプが消灯。ランプがすべて消灯することにより全ての作業が終了したことをお知らせします。

8. 作業終了後、接続ノブの解除ボタンを押しノブを上げシェーバーを取り出します。


⚠ ご 注意

クリーン＆チャージが作業中は途中で中断しないでください。作業中に解除ボタンを押し、接続ノブをあげることにより中断することができますが、この状態ですとシェーバーは完全に洗浄・乾燥されません。

クリーン＆チャージのお手入れの仕方

クリーン＆チャージ本体は、やわらかい布で汚れを拭き取ってください。特にシェーバーヘッドをセットする個所はホコリや細かい汚れが付着しないよう時々軽く拭き取ってください。

カートリッジの交換時期について

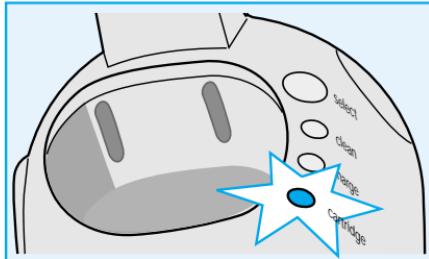

● カートリッジ交換催促ランプが点滅することにより、カートリッジの交換時期をお知らせします。断続的な点滅は残りの使用回数が数回であることを示します。ランプが点灯状態になりましたらカートリッジを交換しないと作動しません。

● 通常の使用でカートリッジ1個に付き約30回の洗浄が可能です。毎日1回の使用で約4週間使用できます。

● 常に良い剃り味を保つため、毎日のご使用をおすすめします。また洗浄液にはアルコール成分を含んでいるため、ご使用にならなくてもカートリッジをあけた後約8週間で気化します。長期間ご使用にならないときは再度ふたをして保管してください。



ご注意

カートリッジの液は決して詰め替えたり、他の液等を入れたりしないでください。交換の際は必ず別売品の専用カートリッジをご使用ください。

保証書とアフターサービスについて

- 修理・お取扱い・お手入れなどのご相談は、まず、お買い上げの販売店へお申し付けください。
- ブラウン シェーバーおよびクリーン＆チャージにはお買い上げの日から1年間の保証がついてあります。(但し、カセット網刃(網刃+くせヒゲトリマー)、内刃、専用カートリッジ等の消耗部品は保証の対象ではありませんのでご注意ください。)
- 保証書に「販売店名印」「お買い上げ日」が記入されている事を必ずお確かめください。
- 保証期間内の修理は無料でさせていただきます。但し、保証内容にもとづき特別な場合は有料となります。なお、保証期間経過後の修理については販売店・ブラウン サービスセンターまたはブラウンお客様相談室へ、ご相談ください。
- ご愛用者の皆様が、いつまでも快くご使用いただけますように、万全なアフターフォローアップ体制をとっています。部品の交換・修理をはじめ、いかなるご相談も承っております。本商品を含め電気製品には定期的な点検が必要です。動作・性能に支障が生じたと感じられたらお買い上げの販売店・ブラウン サービスセンターへ、お気軽にお申しつけください。
- シェーバーの補修用性能部品(部品の機能を維持するために必要な部品)の最低保有年数は製造打ち切り後6年間です。この期間は経済産業省の指導によるものです。
- ご不明な点や修理に関するご相談は、ブラウン サービスセンターのご案内をご覧ください。

ブラウン サービスセンターのご案内

- ブラウン北海道サービスセンター（北海道地区）
〒063-0061 札幌市西区西町北16-6-3 TEL.011(667)2005
- ブラウン北日本サービスセンター（青森・岩手・秋田・宮城・福島・山形・新潟）
〒983-0038 仙台市宮城野区新田2-13-47 TEL.022(284)4628
- ブラウン関東サービスセンター（群馬・茨城・埼玉・東京・栃木・千葉）
〒175-0094 東京都板橋区成増1-12-20 TEL.03(3977)5980
- ブラウン南関東サービスセンター（静岡〈東部・中部〉・神奈川・長野・千葉・山梨・東京）
〒143-0016 東京都大田区大森北6-1-7 TEL.03(3761)6933
- ブラウン中部サービスセンター（愛知・三重・岐阜・静岡〈西部〉・富山・石川・福井）
〒481-0002 愛知県西春日井郡師勝町大字片場字大石62 TEL.0568(23)8782
- ブラウン近畿サービスセンター（大阪・京都・奈良・滋賀・兵庫・和歌山・岡山・香川・徳島・高知）
〒562-0014 大阪府箕面市萱野1-24-45 TEL.0727(24)9322
- ブラウン西日本サービスセンター（沖縄・九州地区・広島・山口・島根・鳥取・愛媛）
〒811-3224 福岡県宗像郡福間町手光1935 TEL.0940(43)7744

■ブラウン製品の修理は販売店にお申し込みください。■販売店でお分かりにならないときは、お近くの上記サービスセンターまたはブラウンお客様相談室にご相談ください。■所在地・電話番号が変更になることがありますので予めご了承ください。
■商品の仕様・外観・価格は予告なしに変更することがあります。

ブラウンお客様相談室

フリーダイヤル

0120-13-6343


受付時間 9:30~12:30/13:30~17:30 (祝祭日を除く月~金)

Environmental notice

This appliance is provided with nickel-hydride rechargeable batteries. To protect the environment, do not dispose of the appliance in the household waste at the end of its useful life. Open the housing as shown, remove and dispose of the batteries at your retail store or at appropriate collection sites according to national or local regulations.

Subject to change without notice.

This product conforms to the EMC-Requirements as laid down by the Council Directive 89/336/EEC and to the Low Voltage Regulation (73/23 EEC).

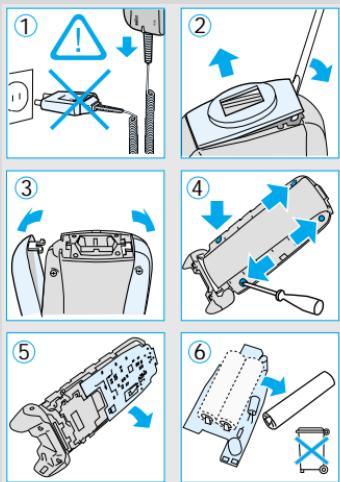

ニッケル水素電池の取り出し方法

(製品の廃棄以外には絶対に分解しないでください。修復不可能です。)

ご注意：電池に電気容量が残存している場合もありますので、電池の端子部分がショートすることの無いよう注意してください。もし、ショートしますと発火、火傷などの原因になります。また、電池の端子(金属製)でケガをしないよう、十分にご注意ください。

- ①シェーバー本体の充電池は使い切った状態で行ってください。
(決して充電はしないでください。)
- ②マイナスドライバー等をシェーバー底部の溝に差し込み、図②の様に押し上げて底部カバーを取り外します。
- ③シェーバー本体の左右カバーを図③の様に左右に取り外します。
- ④シェーバー本体のカバーに付いている4ヶ所のネジをマイナスドライバーで取り外します。この時ネジ山をこわさない様慎重に行ってください。
- ⑤シェーバー内部の充電池と基板を図⑤の様に取り外します。
- ⑥ハンダ付けされている充電池を基板から取り外し、充電池のみを破棄又は指定の場所にお送りください。尚、基板から取り外す際は、マイナスドライバーを電池と基板の間に差し込み、引き上げると簡単に外せます。

無料修理規定

1. 使用説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合は、お買い上げ販売店が無料修理致します。
2. 保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、商品と本書をご持参、ご提示のうえ、お買い上げの販売店にご依頼ください。
3. ご転居の場合は事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
4. ご贈答等で本保証書に記入してあるお買い上げ販売店に修理がご依頼できない場合には、最寄りのサービスセンターにご相談ください。
5. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - ① 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
 - ② お買い上げ後の落下等による故障及び損傷
 - ③ 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷
 - ④ 一般家庭用以外(例えば、業務用の長時間使用)に使用された場合の故障及び損傷
 - ⑤ 本書の提示がない場合
 - ⑥ 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
 - ⑦ 刃の摩耗・損傷
 - ⑧ プラウンの認可していない人、あるいは店舗で修理を行つた場合
6. 本書は日本国内においてのみ有効です。
7. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

修理メモ

- ※ この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店、または最寄りのサービスセンターにお問合せください。
- ※ 保証期間経過後の修理・補修用性能部品の保有期間について詳しくは使用説明書をご覧ください。

ブラウン シンクロ システム ロジック 7680 保証書

持込修理

本書は、本書記載内容(裏面記載)で無料修理を行うことをお約束するものです。
お買い上げの日から下記期間中に故障が発生した場合は本書をご提示の上、お買
い上げの販売店に修理を依頼してください。

| | | | | |
|---------|---|--------------|-----|----------|
| 品 名 | ブラウン シンクロ システム ロジック 7680 | | 型 番 | BS 7 680 |
| 保 証 期 間 | 対 象 部 分 | 期間（お買い上げ日より） | | |
| | シェーバー本体（但し刃は除く） クリーン＆チャージ本体（但し専用カートリッジは除く） | 1 カ年 | | |
| お買い上げ日 | 年 | 月 | 日 | |
| お客様ご芳名 | | | | |
| こ 住 所 | 〒 | | | |
| 販売店・住所 | | | | |

(販売店及びお買い上げ日の記入なきものは無効です)

ブラウン ジレット ジャパン インコーポレイテッド
〒231-0023 横浜市中区山下町89-1 TEL. 045(681)7951