


BRAUN

Series 9 PRO+

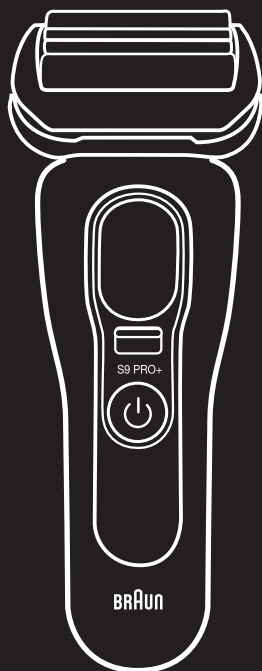

21208372/IX-24



Scan Me!



Type 5793
Type 5796

取扱説明書

保証書付

ご使用前に必ずお読みの上、正しくご使用ください。巻末に保証書が添付されておりますので、大切に保管してください。

■ はじめに

ブラウン製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本品の機能を十分にご理解いただき、より効果的にご利用いただくために、この取扱説明書をご使用前によくお読みのうえ、正しくお使いください。また、お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

万一ご使用中にわからないことや不都合が生じた際に、ぜひお役立てください。

■ もくじ

ページ

安全上のご注意	4
各部の名称/仕様	7
製品機能説明	9
お知らせ	22

- 製品を廃棄するときのお願い
- 保証とアフターサービス
- 無料修理規定

- ご使用前に必ずお読みの上、正しくご使用ください。
- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。
- ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また、注意事項は、危険の度合いを明示するために、次のように区分しています。

いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。



警 告：人が死亡又は重傷を負う可能性が想定される内容。



注 意：人が傷害を負う可能性及び物的損害の発生が想定される内容。

■ 絵表示の例

	この記号は、禁止行為であることを告げるものです。 図中や近くの箇所に具体的な禁止内容が描かれています。
 	この記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。 図中や近くの箇所に具体的な指示内容が描かれています。

⚠ 警告

	●交流100～240V以外では使用しない。 火災・感電の原因となります。 ●電源コードを傷付けたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、高温部に近づけたり、重い物を載せたり、挟み込んだり、加工したりしない。 電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。 ●電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差込みが緩いときは使用しない。 感電・ショート・発火の原因になります。
	●改造はしない。また修理技術者以外は、分解・修理をしない(製品の廃棄の際に充電池を取り出すときを除く)。 火災・感電・けがの原因となります。修理はお買い上げの販売店又はブラウンリペアセンターにご相談ください。製品に内蔵されている充電池はブラウンサービスセンターでのみ交換できます。
	●電源プラグ、充電スタンド、アルコール洗浄システムを水につけたり、水をかけたりしない。 ショート・感電・発煙・発火・漏電火災等や故障のおそれがあります。
	●電源プラグを浴室、シャワー室のような湿気の多い場所では使用しない。 ショート・感電・発煙・発火・漏電火災等や故障のおそれがあります。
	●濡れた手で電源プラグをコンセントから抜き差ししない。 感電やけがをすることがあります。
	●専用洗浄液(アルコール)カートリッジを火気に近づけない。 発火・火災の原因になります。
	●お手入れの際は必ずスイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜く。 感電やけがをすることがあります。
	●異常・故障時には、直ちに使用を中止する。 そのまま使用すると火災・感電・けが・故障に至るおそれがあります。直ちにスイッチを切り、電源プラグや乾電池を抜いて、ブラウンリペアセンターへ点検・修理を依頼してください。 ●電源プラグ使用の際は、必ず電極部の水を完全に拭き取る。 ショート・感電・発煙・発火・漏電火災等や故障のおそれがあります。 ●必ず492と記載されているブラウンの専用電源コードを使う。 守らないと火災・感電・けがの原因になります。 ●8歳以上のお子様、身体的機能に何らかの制限をお持ちの方、あるいは経験や知識の無い方は、本製品の安全な使用について適切に監督もしくは指示を受け、内在する危険性について理解する必要があります。 ヘアカット用のアタッチメントが付属している場合は、3歳以上のお子様にも適切な監督の下使用できます。


⚠ 注意

	●子どもだけで使わせたり、お手入れをさせたり、子どもの手の届くところに置かない。 事故やけがのおそれがあります。 ●電源プラグに金属、ほこり、水滴等を付着させない。 ショート・感電・発煙・発火・漏電火災等や故障のおそれがありますので、定期的に掃除してください。 ●刃は強く押さえない。 破損して肌を傷つけることがあります。 ●家族・他人と共有しない。 感染等のおそれがあります。 ●廃棄時に充電電池を取り出す際は⊕⊖端子をショートさせない。 ●50度を超える場所に長時間置かない。 充電時の推奨環境温度は、5℃～35℃です。保管およびシェービング時の推奨環境温度は15℃～35℃です。 ●本説明書に記載された使用目的以外には使用しない。
	●使用の前に刃の破れや変形がないか確認する。 肌を傷付けることがあります。 ●本製品のお手入れは食器洗浄用の水等の汚れた水を用いては行わない。 ●電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜く。 感電やショートして発火し、火災に至ることがあります。 ●シェーバーを充電トラベルケースに保管する際や充電する際には、必ずシェーバーが完全に乾いた状態で行う。 ●充電トラベルケースは湿らせた布で手入れする。 ●充電トラベルケースはフル充電して保管する。また、必要に応じて再充電してください。
	●充電時以外は、電源プラグをコンセントから抜く（長期不在の場合等は特に注意）。 けがや火傷、絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になります。



※アクセサリはモデルによって異なります。
※画像はイメージです。実物とは異なる場合があります。

⑬ 充電トラベルケース

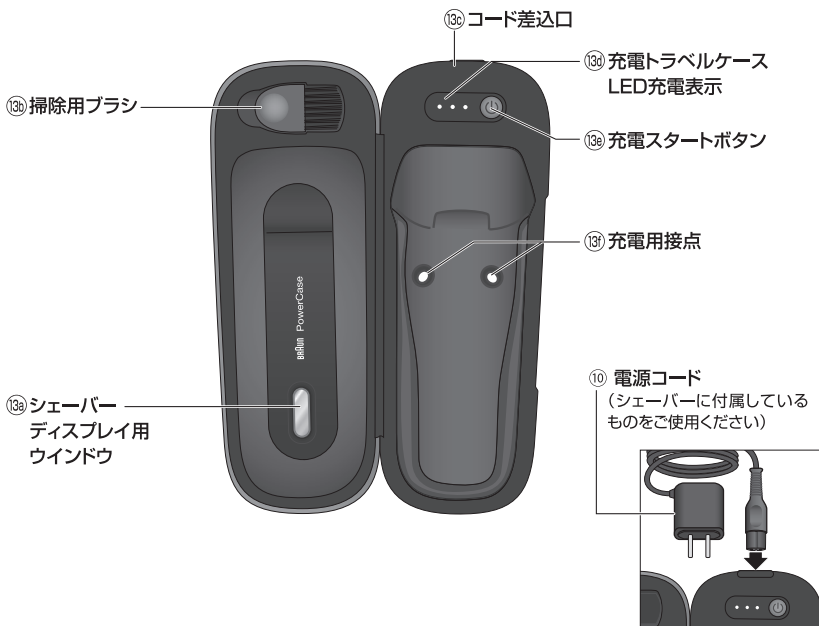

仕様

定 格	電 源 方 式	充電式	充 電 時 間	1時間
	使用電池	リチウムイオン電池	消 費 電 力	7W
	定 格 電 圧	AC100～240V 50-60Hz		
付 属 品	〈9677cc/9675cc/9670cc〉 電源コード、アルコール洗浄システム、充電トラベルケース、掃除用ブラシ 各1個			

*1回のフル充電で、約60分のシェービングができます。連続使用可能時間は、ヒゲの状態や、使用環境温度に左右されます。

※本取扱説明書は、予告なしに内容が変更される場合があります。

※   (492製品にこちらのマークが記載されている場合は、492-xxxxと記載のあるコードをご使用ください。






 このシェーバーは、お風呂でも使用出来ます。また、安全上の理由から、電源コードに繋いだ状態では使用できません。

A

充電のしかた



- 1.シェーバーは、電源コードに直接つなぐか、充電スタンド、アルコール洗浄システムを使用して充電できます。
- 2.フル充電には約1時間かかります。
- 3.5分の急速充電で、一回分の使用分を充電できます。

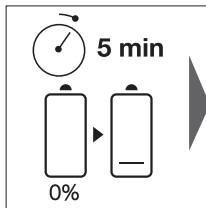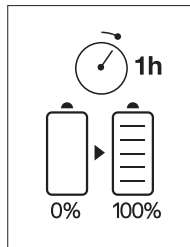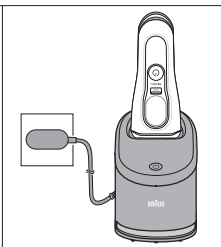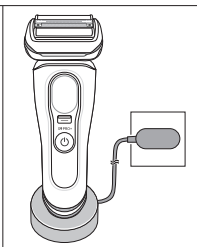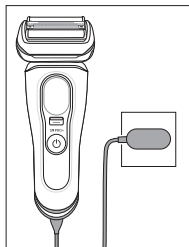





B




シェーバーディスプレイのみかた

ケージ表示:充電残量がケージ表示で表されます。

充電催促表示:充電残量がなくなると、充電マークが表示されますので充電してください。

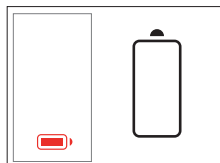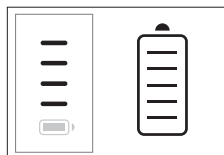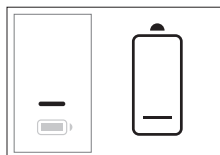

0 min

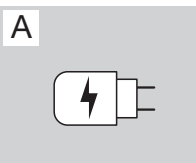





C



プラグ接続マーク

プラグに接続している際に点灯します。

安全上の理由から、このシェーバーは電源コードに繋いだ状態では使用できません。シェーピングするには、電源コードを電源から抜いてご使用ください。

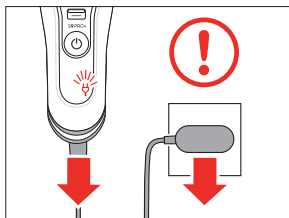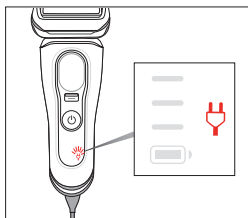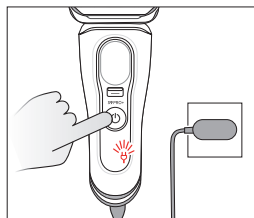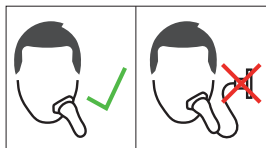

D-E



D



シェーバーの使いかた

電源にコードを差し込んでいる場合には、電源及びシェーバーからコードを抜いてからご使用ください。電源接続時には、シェーバーは使用できません。

I シェービングの仕方

電源スイッチを押してシェービングを始めてください。

シェーバーを肌に直角に当てながら前後に動かしてお使いください。

ヘッドの刃が浮き沈みし、凹凸にも密着します。

円を描くように動かしてのご使用は想定されていません。


強く押し当てすぎないようにお使いください。



II マルチヘッド・ロックスイッチ











マルチヘッド・ロックスイッチ③を下にスライドすると、シェーバーヘッドを固定させてシェービングすることが出来ます。シェーバーヘッドは5つの角度で固定できます。角度を変える場合は、シェーバーヘッドを親指と人差し指で前後に動かしてください。自動的に、次の角度にセットされます。

マルチヘッド・ロックスイッチは、鼻の下など、剃りにくい箇所をシェービングするのに適しています。




III キワソリ刃




キワソリ刃は、モミアゲ等を揃える際に便利です。キワソリ刃リリースボタン⑧を押して、キワソリ刃⑥を押し上げてください。

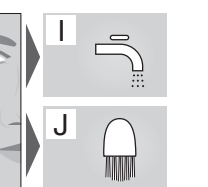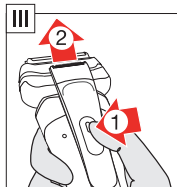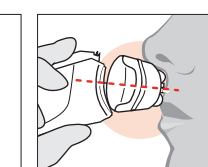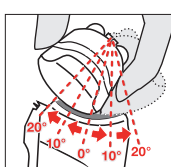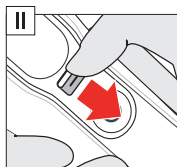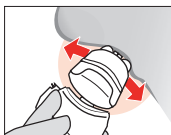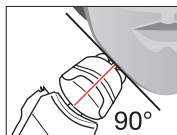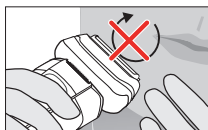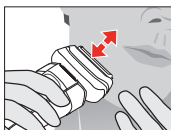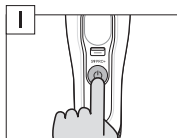

美顔器ヘッドの使いかた

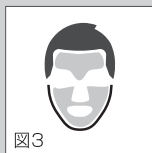

- ① 網刃・内刃カセット刃取り外しボタンを押して、網刃・内刃カセット刃を取り外します。
- ② 網刃・内刃カセット刃取り外しボタンを押しながら、美顔器ヘッドを取り付けます。
- ③ 美顔器ヘッドは、図3に示された顔の部位に使用できます。美顔器ヘッドは、化粧水、乳液等のスキンケア製品をお肌に塗布する為に使用します。まず、スキンケア製品を顔につけてから、美顔器ヘッドの使用を始めてください。
- ④ プラグを抜いて、シェーバー本体の電源スイッチを押してください。
- ⑤ 乳液等の使用時には、部位ごとに、ゆっくりと美顔器ヘッドを肌の上で滑らせてください。化粧水等の使用時には、2-3秒ずつ軽くお肌を叩くようにして使用してください。
- ⑥ 使用後は、やわらかい布やティッシュ等で美顔器ヘッドを拭いてください。流水下ですすいだり、洗浄システムにに入れて洗浄することはおやめください。
- ⑦ 美顔器ヘッドをシェーバー本体から取り外します。
- ⑧ 美顔器ヘッドのケース底部を美顔器ヘッドのスタンドとして使用できます。
- ⑨ 美顔器ヘッドが完全に乾いてから、ケースに収納してください。

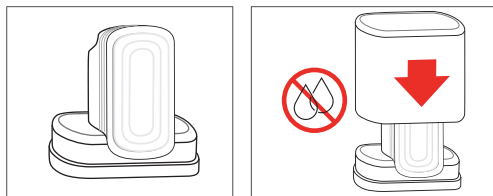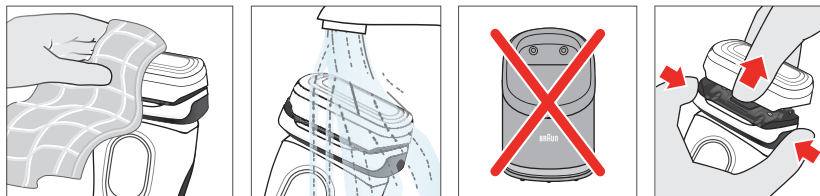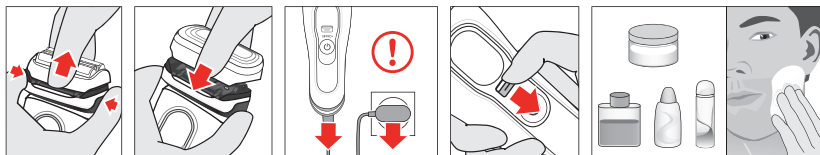

F

トラベルロック

トラベルロックをかけると、スーツケースに入れて持ち運ぶ際など、予期しない状況でスイッチが入るのを防ぐことが出来ます。








① トラベルロックON:

ピーという音が鳴るまで、電源スイッチ④を3秒程度押し続けると、シェーバーはロックされ、トラベルロックマークが表示されます。

② トラベルロックOFF:

電源スイッチを3秒程度押し続けると、ロックは解除され、トラベルロックマークが消えます。

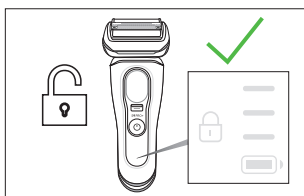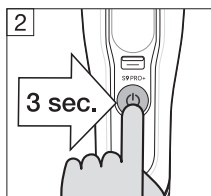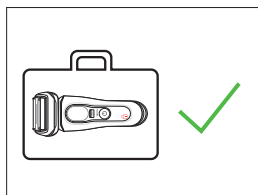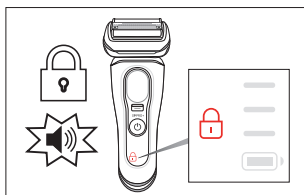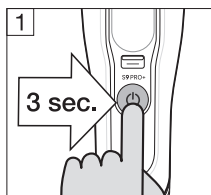

G





替刃の交換



替刃のご使用状況に合わせて、ディスプレイにマークが表示されます。赤色のマークが表示された際は、替刃を交換してください。

替刃:F/C 96M

1. 古い替刃を廃棄し、新しい替刃(F/C 96M)に交換してください。
2. 替刃を交換した際には、替刃交換催促マークが消灯するまで電源スイッチを約9秒長押しして、カウンターをリセットしてください。

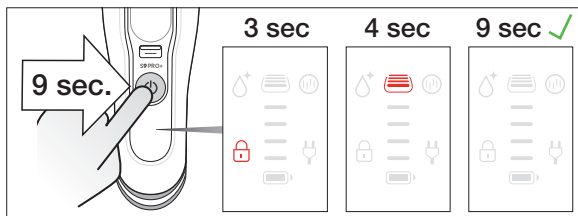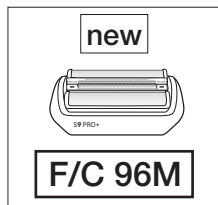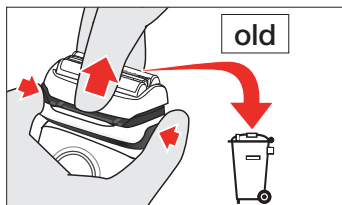
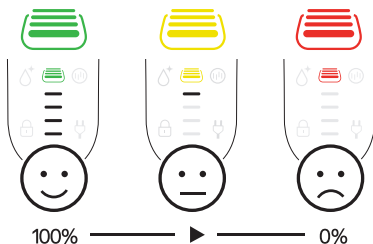


H



アルコール洗浄システムについて

洗浄が必要な場合は、アルコール洗浄システムの使用を催促する表示が点灯します。







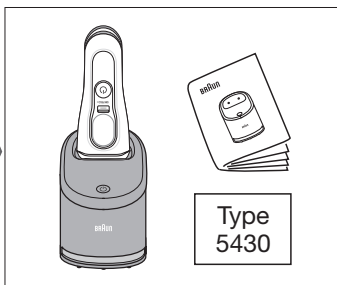
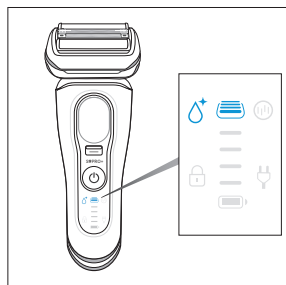


水洗いでのお手入れ

※シェービングフォームやジェルを使用してのシェービング後は、毎回ぬるま湯でお手入れしてください。その際、洗剤成分を完全に濯ぎ落してください。

- ① お手入れの際には、必ず電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。
- ② ぬるま湯及び研磨剤の入っていない液体洗剤をご使用ください。
- ③ シェーバーの電源をONにしてシェーバーを始動させます。
- ④ シェーバーヘッドを流水下で濯ぎます。
- ⑤ 数秒間シェーバーを作動させたままにし、水分を落とします。
- ⑥ 網刃・内刃カセット刃取り外しボタン②を押して、替刃を取り外してください。
- ⑦ 替刃をシェーバーにセットする前に、完全に乾燥させます。
- ⑧ 一週間に一度の頻度で、潤滑油を塗布してください。

(潤滑油は付属していません)

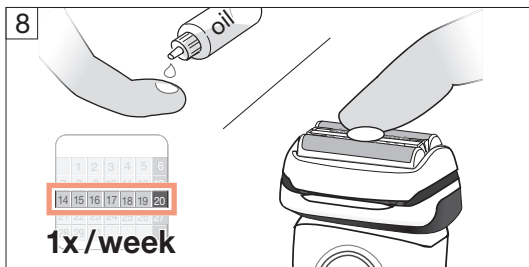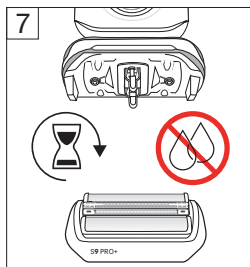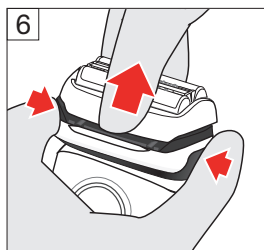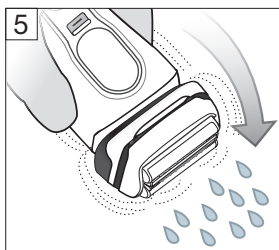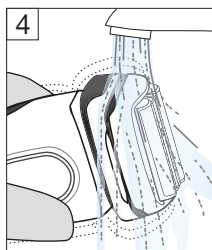
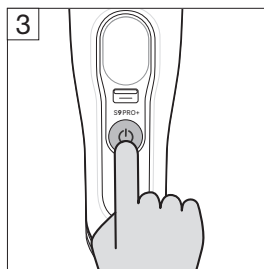
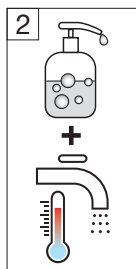
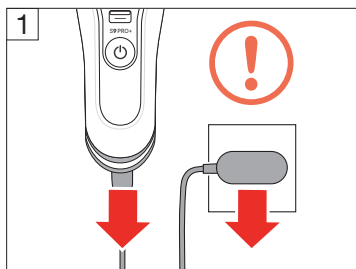


J

ブラシでのお手入れ



- ① 網刃・内刃カセット刃取り外しボタン②を押して、替刃を取り外してください。
- ② 平らな表面の上で、軽く叩いて替刃についているヒゲくずを落とします。
- ③ ブラシで、シェーバーヘッドの受けを掃除します。
- ④ 刃の部分ブラシで掃除することは、避けてください。

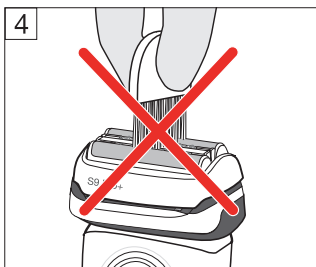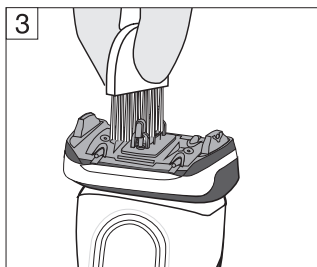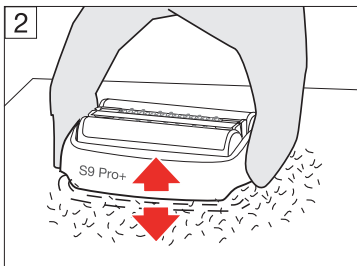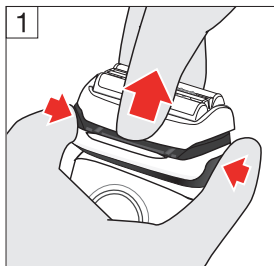

K



内蔵電池の不具合について

内蔵電池は、公式ブラウンサービスセンターでのみ、取り換え可能です。電池の不具合が認められた場合は、まずはブラウンサービスセンターにお問い合わせください。



<https://braun-service.jp>



ブラウン
サービスセンター



old



new




D-E



L

充電トラベルケースの充電のしかた

- 1) 充電トラベルケースのコード差込口③にプラグを差し込みます。
- 2) 電源に繋いで充電を始めてください。
- 2) 充電レベルは、充電トラベルケースLED充電表示④に表示されます。フル充電されると、3つのランプが12秒間点灯し、その後消灯します。

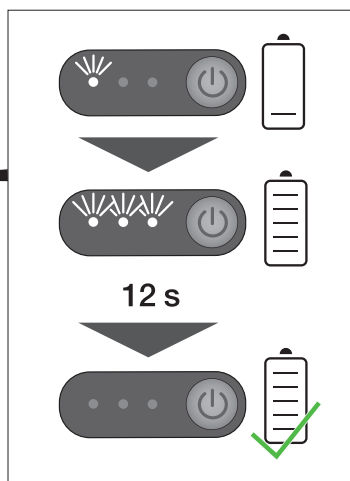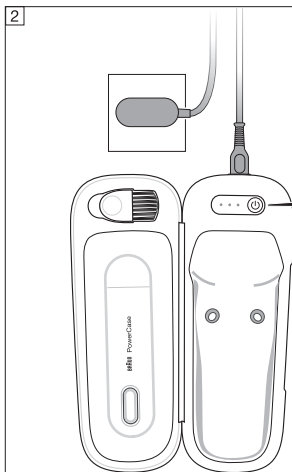
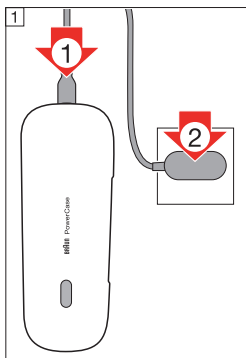


M



シェーバーの充電のしかた

シェーバー背面の充電用接点と、充電トラベルケースの充電用接点⑥が接触するようにセットしてください。



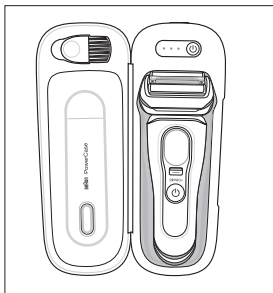
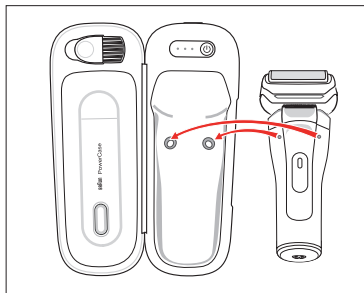


A


A コードに繋いでの充電

シェーバーを充電用トラベルケースにセットしたまま、電源コードに繋いで充電できます。

電源にコードを繋ぎ、充電スタートボタン⑤を押してください。

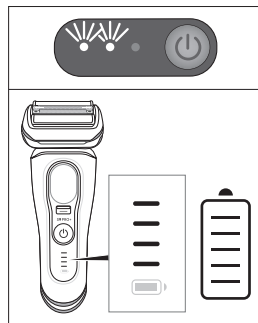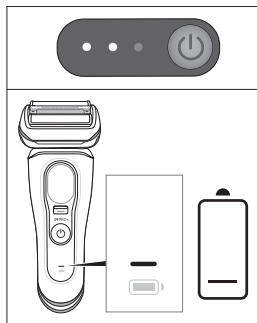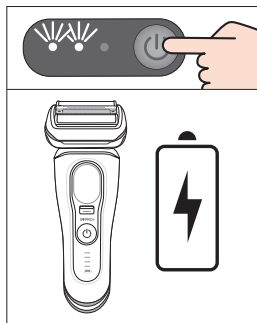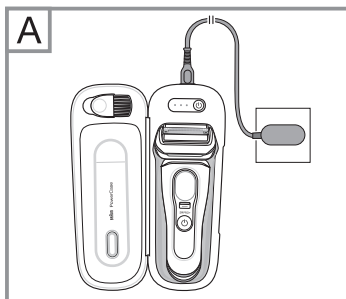

B

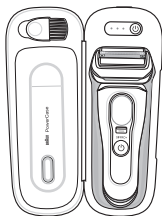


充電トラベルケースでの充電


あらかじめ充電トラベルケースを充電しておく、電源に繋いでいない状態でもシェーバーを充電できます。

- 1 充電用接点が接触するように、シェーバーを充電トラベルケースにセットし、充電スタートボタンを押します。
- 2 充電中は、シェーバーの充電ゲージが増え、充電トラベルケースのLED充電表示は下がります。
- 3 充電トラベルケースをフル充電した場合は、シェーバー本体のフル充電量の最大50%まで充電することが出来ます。充電トラベルケースの充電残量が少なくなると、LED充電表示の最後のランプが5回点滅し、その後充電トラベルケースはOFFになります。


1

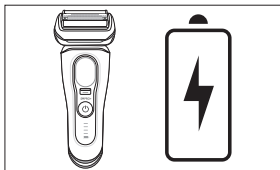

2

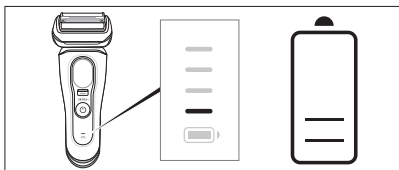

3

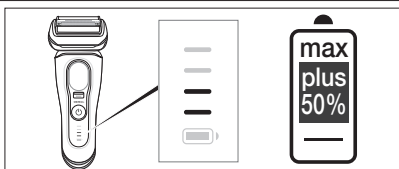

製品を廃棄するときのお願い



充電式電池リサイクルにご協力を



警告

- 製品を廃棄するとき以外は絶対に分解しない。
火災・感電・けがの原因になります。

- この製品には、リチウムイオン電池を使用しております。
- リチウムイオン電池はリサイクル可能な貴重な資源です。
- ご使用済みの製品を廃棄する際は、必ず電源プラグをコンセントから抜き、スイッチオン状態にて製品が動作しなくなるまで完全に放電させた後、製品の取扱説明書に従って充電式電池を外してください。
- 充電トラベルケースは、必ず電源プラグをコンセントから抜き、充電残量が僅かになったシェーバーを充電トラベルケースにセットして、充電トラベルケースの充電を完全に使い切った後、充電式電池を外してください。
- 取り出した廃棄電池はプラス・マイナス端子をショートさせないように十分注意し、小形二次電池リサイクル協力店にお持ちください。

最寄りのリサイクル協力店について

最寄りのリサイクル協力店についての詳細は、一般社団法人JBRCのホームページをご覧ください。

<http://www.jbrc.com>


※ここに書かれている内容は予告なく変更されることがあります。



警告

- 必ずシェーバー本体・充電トラベルケースの充電電池を使いきった状態で行う。製品を廃棄するとき以外は絶対に分解しない。
電池に電気容量が残存していると、電池の端子部分がショートすることがあり、発火、火災等の原因になります

廃棄時リチウムイオン電池の取り出し方法(シェーバー)

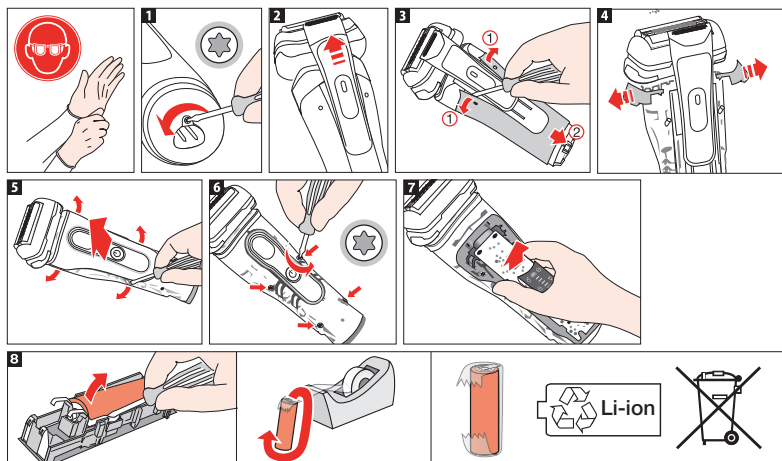

リチウムイオン電池を取り外す際には、電池からの液漏れから肌を保護するために、手袋や保護用メガネなどを使用してください。

1 トルクスドライバーで、ネジを外し、底のキャップを取り外す。

2 キワブリ刃を上押し上げる。

3 スクリュードライバーで、シェーバーのすべり止め部を緩め、取り外す。

4 シェーバー背面の覆いを緩め、取り外す。

5 シェーバー正面の覆いをスクリュードライバーで緩め、取り外す。


6 側部の4つのネジをトルクスドライバーで外し、スイッチ部分の覆いを取り外す。

7 電子基盤を取り外す。

8 スクリュードライバーで充電電池を外し、取り出す。取り外した電池はテープ等で絶縁し、小型二次電池リサイクル協力店にお持ちください。

注意 製品のハンドル部分を開くことは故障の原因に繋がります、保証の対象外となります。

廃棄時リチウムイオン電池の取り出し方法(充電トラベルケース)

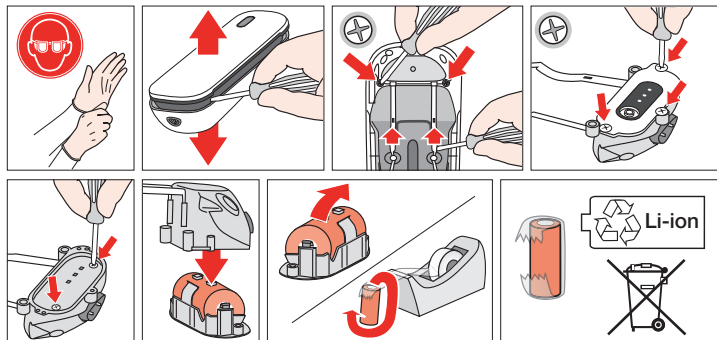

1.保証書について

- 保証書はこの取扱説明書の巻末についておりますので、必ず「販売店名」と「お買い上げ日」が記入されていることをお確かめになり、保証内容をよくお読みの後、大切に保管してください。
- メーカー保証期間はお買い上げ日から1年間です。
- 消耗品、付属品は保証対象外です(保証対象部分は保証書に記載されています)。

2.修理のご依頼について

- ご使用中に異常、または故障が生じた場合は直ちに使用を中止し、ブラウンリペアセンターまたはお買い上げの販売店に点検修理をご依頼ください。
- 保証期間中は、「販売店名」と「お買い上げ日」が記入されている保証書を提示の上、お申し付けください。
- 保証期間が過ぎているときは、修理によって機能が維持できる場合は、お客様の希望により有料にて修理させていただきます。

3.補修用性能部品の保有期間について

- 本製品の補修用性能部品は製造終了後、6年間保有しております。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

4.充電電池について

- 取扱説明書に従った充電をしても使用時間が著しく低下する場合は、電池の寿命である可能性がございますのでお買い上げの販売店またはブラウンリペアセンターにご相談ください。寿命による充電電池交換は有料修理になります。廃棄時以外は電池を取りはずさないでください。

5.アフターサービスについて

- ご不明な点やご相談は、お買い上げの販売店またはブラウンお客様相談室へお問い合わせください。

ブラウン製品サービス窓口について

P&Gジャパン合同会社

- ▶ 製品全般についてのお問い合わせ・ご相談は

お客様相談室 0120-136343 (祝日・年末年始を除く月～金)

ホームページからのご相談いただけます。 <http://www.braun.com/jp>

- ▶ 修理のお問い合わせ・ご相談は

ブラウンリペアセンター ☎049-281-2033 受付時間 9:30~12:30/13:30~17:30
(祝日を除く月～金)

〒350-0269 埼玉県坂戸市にっさい花みず木5-7-3

ホームページからのご相談いただけます。 <http://braun-service.jp>

※ご注意:電話番号、受付時間等が変更になることがあります。

愛情点検



こんな症状はありませんか

- スイッチを入れても、時々始動しないことがある。
- 電源コードを折り曲げると通電したり、しなかったりする。
- 電源コードや電源プラグが異常に熱い。
- 運転中に異常な音、振動がする。
- 本体が変形していたり、コゲくさい臭いがする。
- 本体及び部品の変形・破損。
- 充電時間が長くなった。
(あるいは、充電してもすぐ電気がなくなるように感じる)
- その他の異常・故障がある。



お願い

このような症状のときは、使用を中止し、故障や事故防止のためスイッチを切り、コンセントから差込みプラグをはずして、必ずブラウンリペアセンターまたは、お買い上げいただいた販売店にご相談ください。そのままの使用は、故障や火災等の原因となるおそれがあります。

家電製品全般の安全使用について

(財)家電製品協会ホームページへ <http://www.aeha.or.jp>

製品の仕様・外観・価格は予告なしに変更することがあります。

個人情報の取扱いについて

P&Gが取得した個人情報は、お客様からのお問い合わせやご依頼への対応およびそれらに付随する業務の実施(以下「本目的」といいます。)のために必要な範囲で、P&Gジャパン合同会社およびP&Gグループ企業(日本国外の法人を含み、以下総称して「P&G」といいます。)が共同で利用します(管理責任者:P&Gジャパン合同会社)。共同利用する個人情報の項目は、取得した全ての個人情報です。P&Gは、第三者に対し、本目的のために書面または電磁的方法により個人情報を提供することがあります。P&Gが業務代行者に対し個人情報の取扱い業務を委託する場合、業務代行者は委託内容の範囲内で個人情報を適切に取扱います。

共同利用および相当措置その他の個人情報の取扱いに関する事項の詳細は、P&Gのプライバシーポリシー(<https://privacypolicy.pg.com/ja/>)をご確認ください。




ⓘ Accessories, features and design may vary by model

6 Long hair trimmer

7 Contacts for cleaning station (12) / power case (13) usage

8 Release button to lift up longhair trimmer

9 Power socket

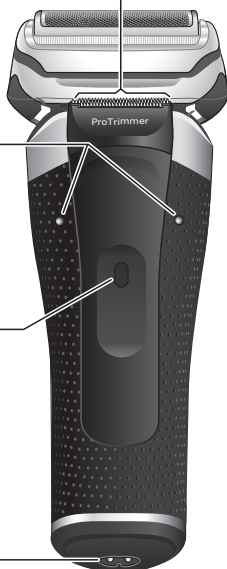

1a ProComfort head 94PS



1b ProCare head 94HY

10 Power supply



11 Charging stand



12 Cleaning station



Type
5430





13 PowerCase




Type
5796

⚠ Accessories, features and design may vary by model





A

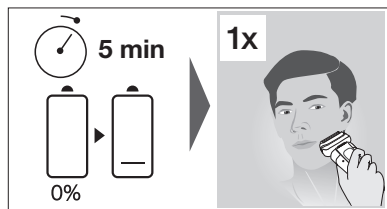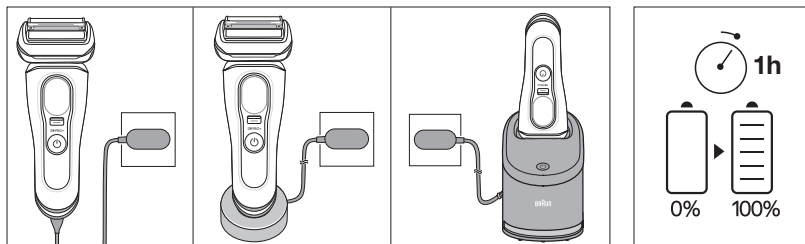


B

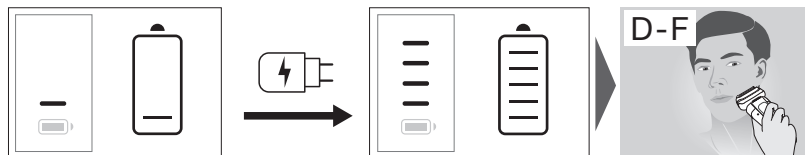

C

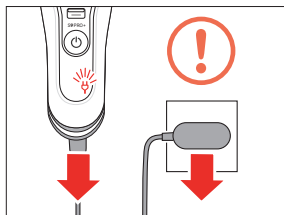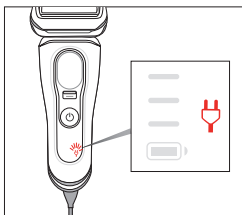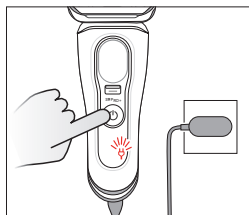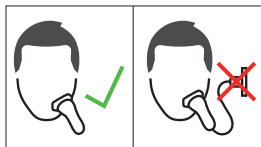







D-F

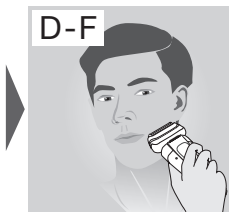




D





I

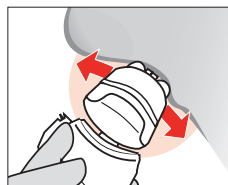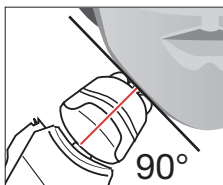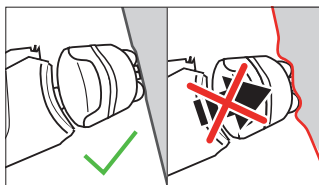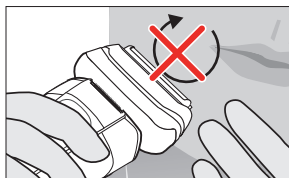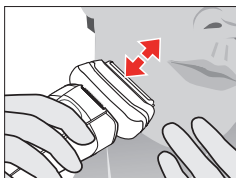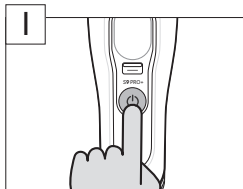












II

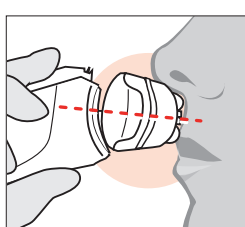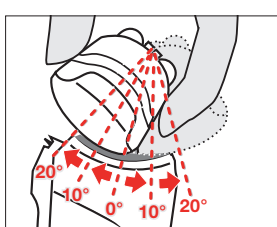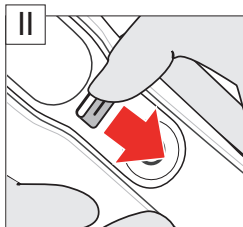














III

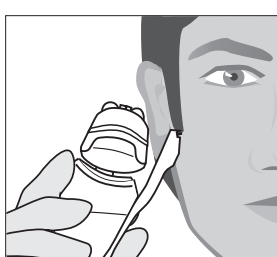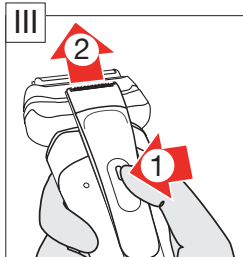






E

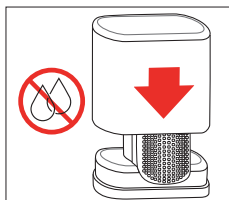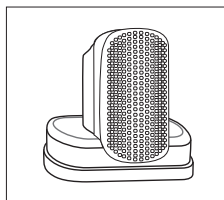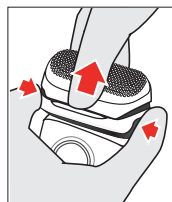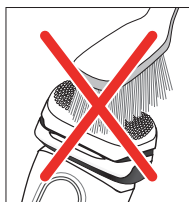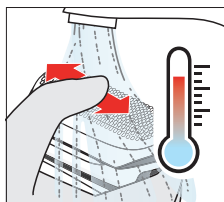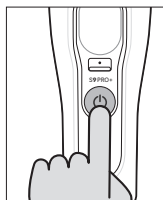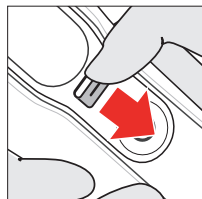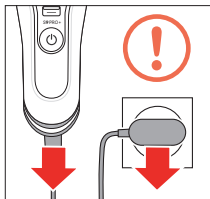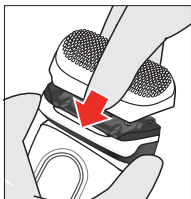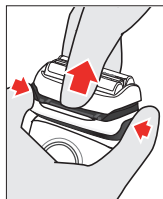






F

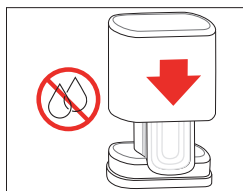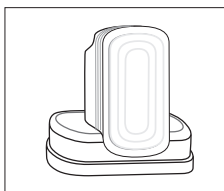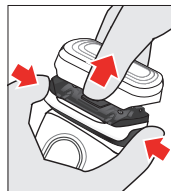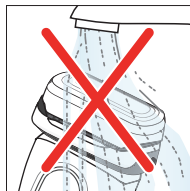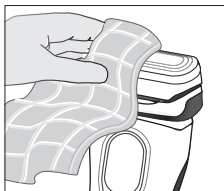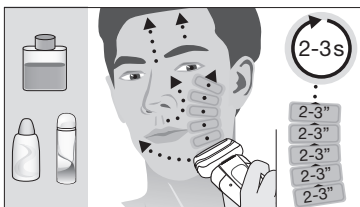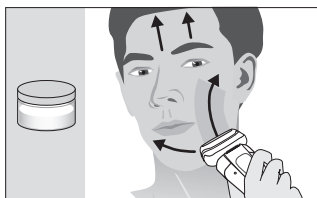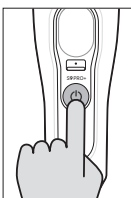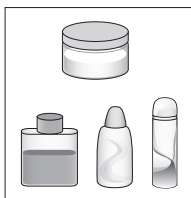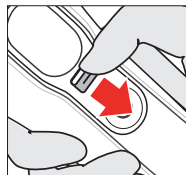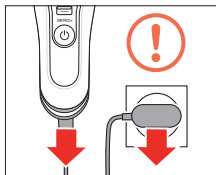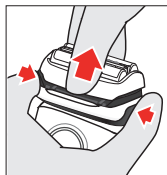



G

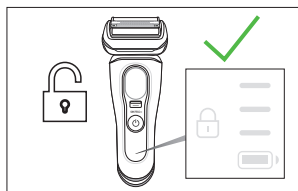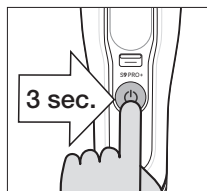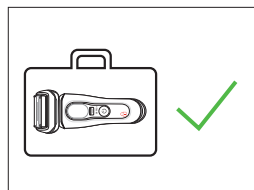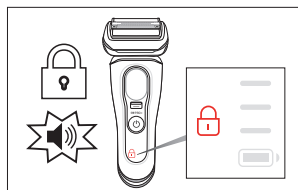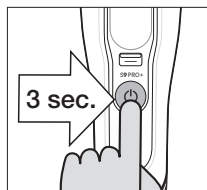








H

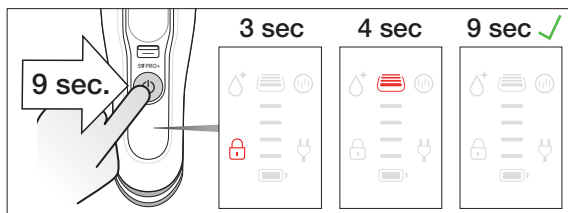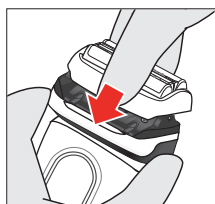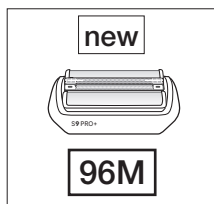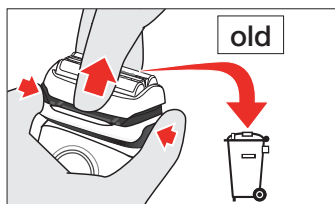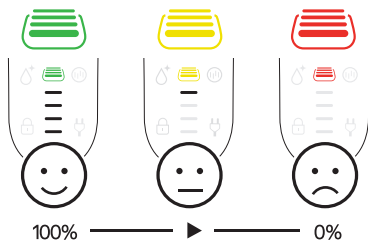





I

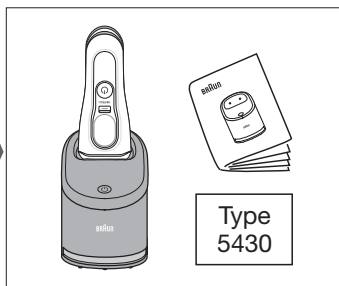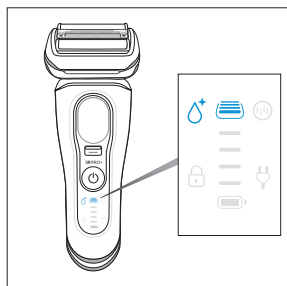

J

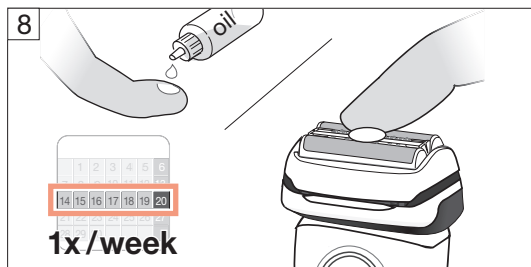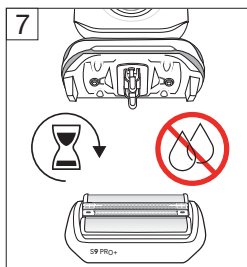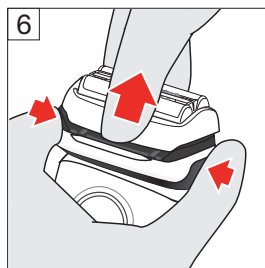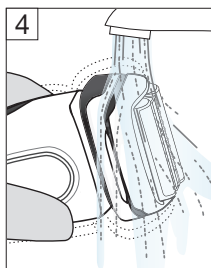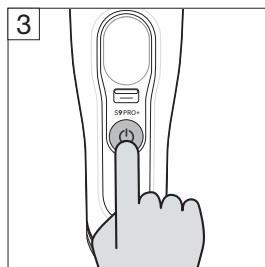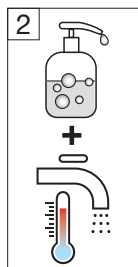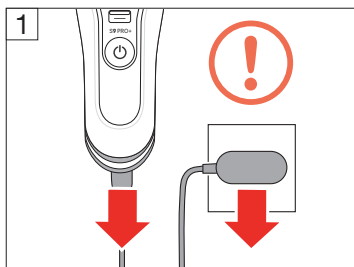

K

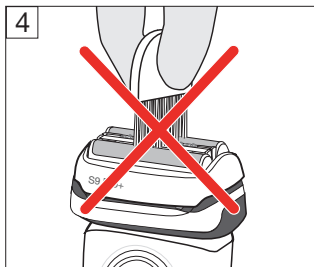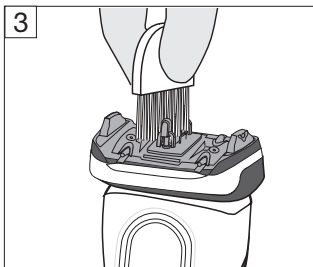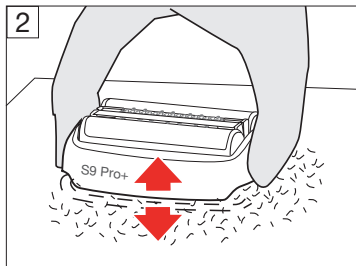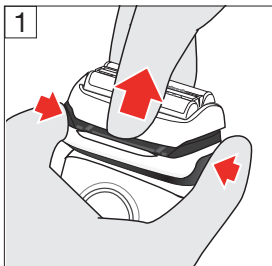

L



www.service.braun.com



BRAUN
Service



old




new


D-F






13 PowerCase

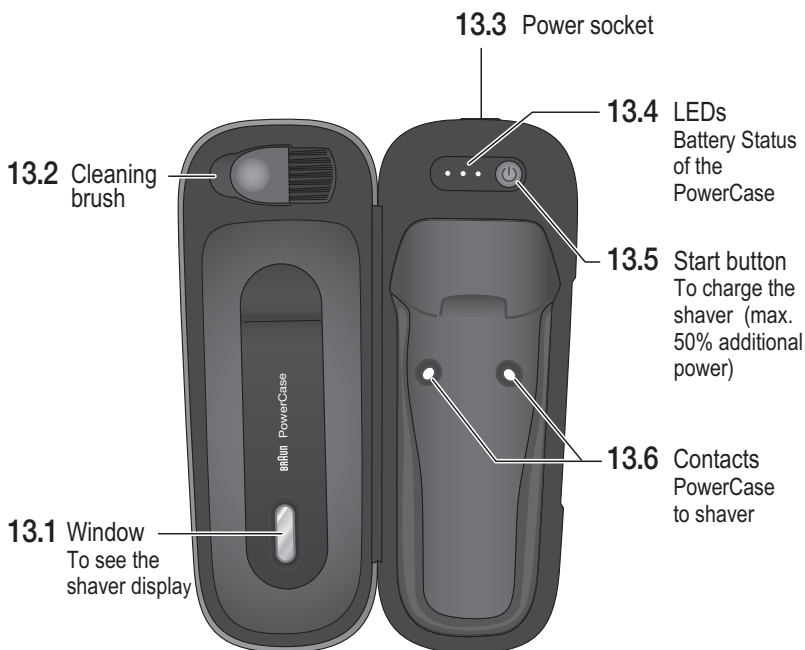



10 Power supply

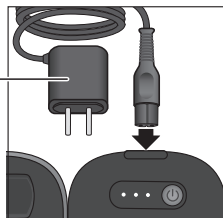





M

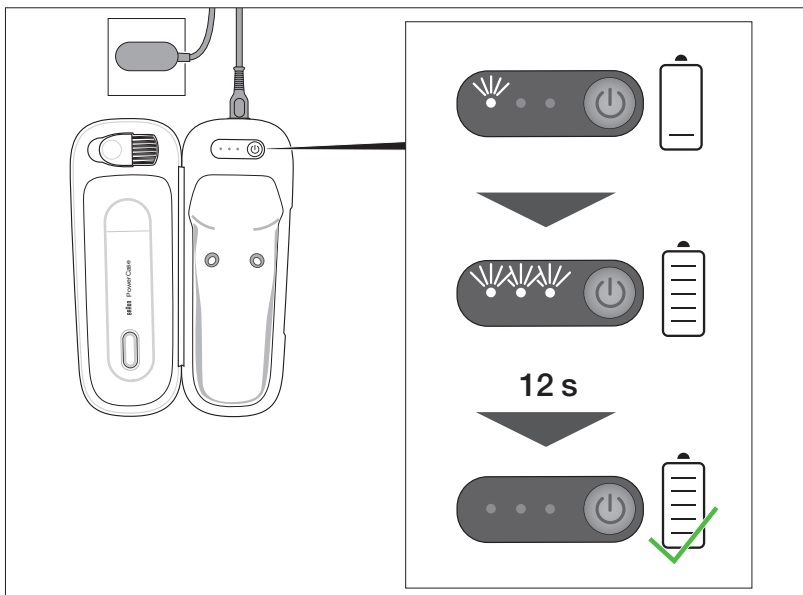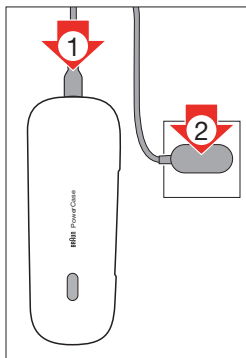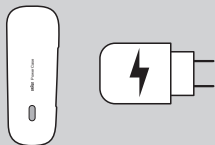





N

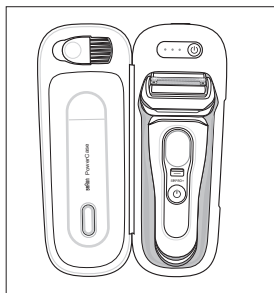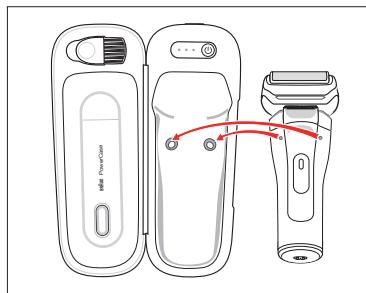

N1

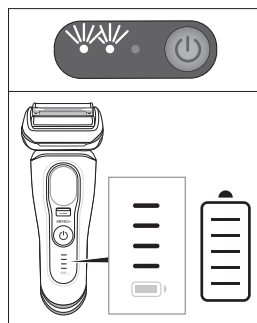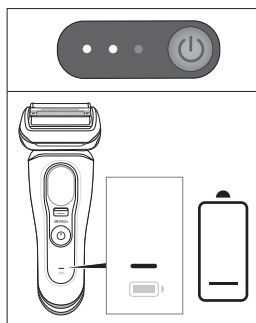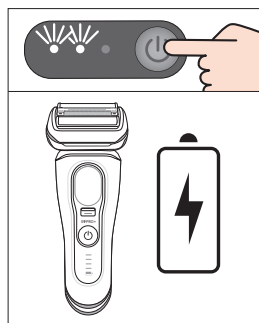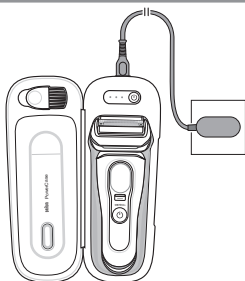

N2

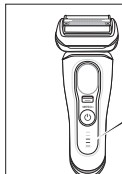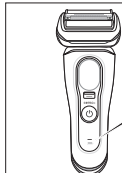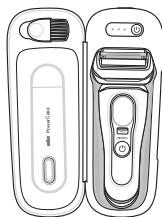

English

**Read these instructions completely, they contain safety information.
Keep them for future reference.**

WARNING



This shaver is suitable for cleaning under running water and use in a bathtub or shower. For safety reasons, it can only be operated cordless. Detach the shaver from the power supply before using it with water.

Keep power supply, charging stand, PowerCase and cleaning station dry.

This appliance is provided with a Safety Extra Low Voltage plug-in power supply. To avoid risk of electric shock, do not exchange or tamper with any part of it.

⚡ Only use Braun power supply type 492. Do not use if the appliance or any attachment is damaged. Do not open the appliance! The built-in rechargeable batteries can only be replaced by an authorized Braun Service center. PowerCase: This appliance contains batteries that are non-replaceable.

This appliance can be used by children aged from 8 years and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.

If the appliance is provided with a hair clipping attachment, it can be used for hair clipping purpose by children aged from 3 years under supervision.

Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

Important

Recommended ambient temperature for charging is 5 °C to 35 °C, for storage and shaving it is 15 °C to 35 °C.

Do not expose the appliance to temperatures higher than 50 °C for extended periods of time.

For hygienic reasons, do not share this appliance with other persons.

The appliance and its attachments must not be cleaned in the dishwasher.

Use the appliance and the attachments only for its intended purpose as shown in the user manual.

Shaver needs to be completely dry, when stored or charged in the PowerCase.

Wipe the PowerCase with a damp cloth from time to time.

For storage the PowerCase should be fully charged and recharged from time to time.

How to shave

Position the shaver head at 90° angle to your skin that all shaving elements have full skin contact. Shave against the direction of your beard growth in straight back and forth movements.

How to clean

The foil & cutter cassette needs cleaning under hot running water after each foam or gel usage. Switch the shaver on and rinse until all residues have been removed.

With regular wet cleaning, apply a drop of light machine oil (not included) onto the Foil & Cutter cassette / trimmer head once a week.

Product contains batteries and / or recyclable electric waste. For environment protection, do not dispose of in household waste, but for recycling take to electric waste collection points provided in your country.



Subject to change without notice.

Description

- 1 Foil & cutter cassette 96M
- 1a ProComfort head 94PS
 - for pre-shave treatment
- 1b ProCare head 94HY
 - for skin care treatment
- 2 Cassette release buttons
- 3 Precision switch to lock the shaver head for a precise shave
- 4 On/off button
- 5 Display

- Travel lock indicator
 - Cleaning station indicator
 - Foil replacement / cleaning station indicator
 - ProSense Adapt indicator
 - Cordless use indicator
 - Battery / Low charge indicator with status bars
- 6 Long hair trimmer
 - 7 Contacts for cleaning station / PowerCase usage
 - 8 Release button to lift up long hair trimmer
 - 9 Power socket
 - 10 Power supply
 - 11 Charging stand
 - 12 Cleaning station (see separate use instructions)
 - 13 PowerCase
 - 13.1 Window to view the shaver display
 - 13.2 Cleaning brush
 - 13.3 Power socket
 - 13.4 Battery status LEDs of the PowerCase
 - 13.5 Start button to charge the shaver (max. additional 50% battery power)
 - 13.6 Contacts of the PowerCase need to align with the contacts of the shaver

Note: Accessories, features and design may vary by model. Content / availability of attachments may vary by model / country.

Usage

- A. Charging
- B. Battery / low charge
- C. Cordless use
- D. Shaving
- E. Pre-shave
- F. Skin care
- G. Travel lock
- H. Foil replacement
- I. Automatic cleaning / Cleaning station
- J. Wet cleaning / lubrication
- K. Dry cleaning
- L. Battery replacement
- M. Charging of the PowerCase
- N. Charging of the shaver in/from the PowerCase
- N1. Charging the shaver in the PowerCase
- N2. Charging the shaver from the PowerCase

For Australia & New Zealand only:

In Australia, our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and for compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure.

The benefits given by this warranty are in addition to other rights and remedies of the consumer law.

For warranty claims please contact:

Procter & Gamble Australia Pty Ltd
Level 4, 1 Innovation Road
Macquarie Park, NSW 2113

Telephone (AU): 1 800 641 820

Telephone (NZ): 0 800 108 909

Email (AU and NZ): Visit link

<https://pgconsumersupport.secure.force.com/ContactUs/emailus>

Our Warranty

This appliance is also covered by a 24 Month Replacement Warranty commencing on the date of purchase (**Our Warranty**).

Our Warranty applies in all States and Territories of Australia and in New Zealand and is in addition to any mandatory statutory obligations imposed on Procter & Gamble Australia Pty. Ltd., its distributors and its manufacturer. Our Warranty does not purport to exclude, restrict or modify any such mandatory statutory obligations.

Our Warranty only covers defects in the appliance resulting from faults in workmanship or materials. Therefore, if your appliance becomes faulty as a result of faults in workmanship or materials, it will be exchanged by your retailer, on presentation of proof of purchase.

Our Warranty only applies to domestic or household use of this appliance and the warranty will only apply if the correct operating instructions included with this product have been followed. For any appliance replaced under this warranty,

Our Warranty ends on the expiry of the warranty period that applied to the original appliance.

Our Warranty does not cover:

- A. Damage arising from improper use or operation on incorrect voltages.
- B. Breakages to shaver foils, glass jars, etc.
- C. Normal wear due to moving parts.
- D. Repairs undertaken by unauthorised service personnel or use of non genuine parts.
- E. Appliances that are outside the warranty period or are not faulty.

This appliance is not intended for use by young children or infirm persons without supervision. Young children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

If the appliance is powered by a cord extension set or electrical portable outlet device these should be positioned so they are not subject to splashing or ingress of moisture.

To the extent permitted by the laws of the Commonwealth of Australia and New Zealand and applicable laws of a State or Territory of Australia, and without affecting any mandatory statutory obligations imposed by law, Our Warranty is given in exchange for any other rights you may have against Procter & Gamble Australia Pty. Ltd. or its distributors or manufacturer, whether at law, in tort (including negligence), in equity or under statute.

Please retain proof of purchase of this appliance. If you have any questions in relation to Our Warranty, please call our Consumer Service line (see below for numbers).



If you intend to make a claim please telephone our Customer Service line on the numbers set out below to obtain information about your claim and any costs associated with claiming under Our Warranty. You will bear the cost of returning your product to us.

Repairs and service

If you are sending your appliance for repair under Our Warranty, please pack the appliance adequately and send it to your nearest Service Agent, at your expense. Should your Braun product require service, please call (free call) for **Australia 1800 641 820** or **New Zealand 0800 108 909** to be referred to the Authorized

Braun Service Center closest to you or visit www.service.braun.com.



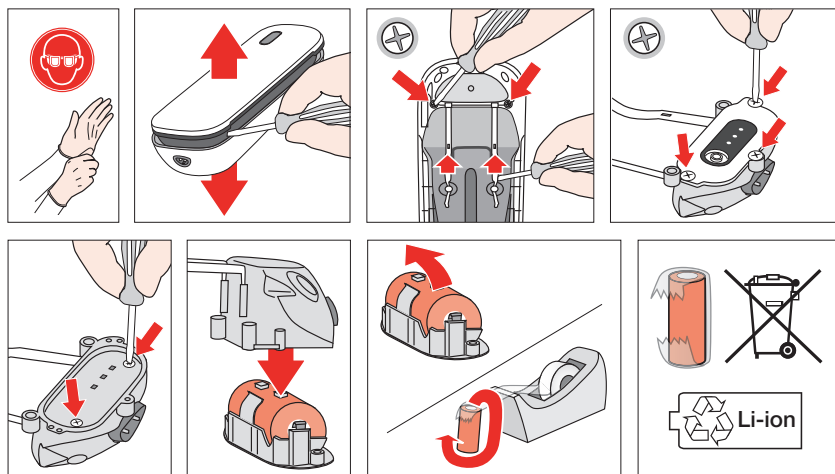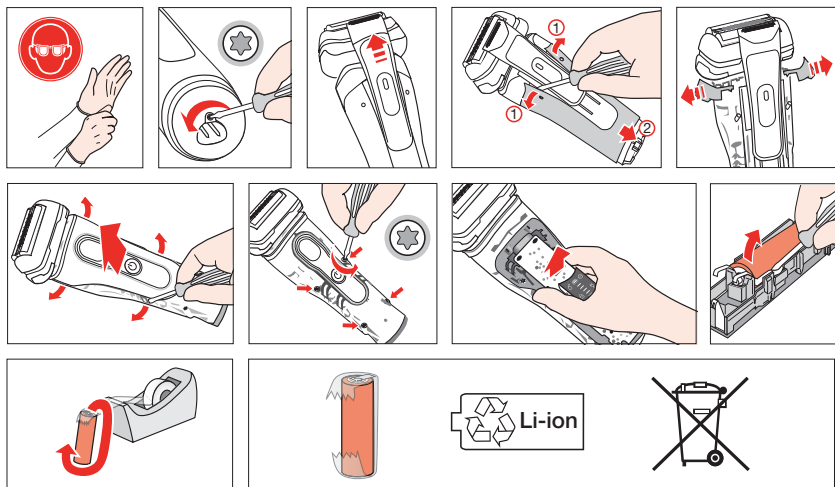

Only at the end of the product's useful life, disassemble the rechargeable battery for disposal reasons. This will destroy the appliance.

無料修理規定

1. 取扱説明書、本体添付ラベル等の注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合には、無料にて修理をさせていただきます。
2. 保証期間内に無料修理をお受けになる場合には、製品と保証書をご持参、ご提示のうえ、お買い上げ販売店またはブラウンリペアセンターにお申し付けください。
3. ご転居の場合は、事前にお買い上げ販売店、またはブラウンリペアセンターにご相談ください。
4. ご贈答などで、本保証書に記入してあるお買い上げ販売店に修理がご依頼できない場合には、ブラウンリペアセンターにご相談ください。
5. 保証期間内でも次の場合は有料修理になります。
 - 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障ならびに損傷。
 - お買い上げ後の移動、輸送、落下等による故障ならびに損傷。
 - 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、異常電圧、指定外の使用電源（電圧や周波数）等による故障ならびに損傷。
 - 一般家庭以外（業務用等での長時間利用等）に使用された場合の故障ならびに損傷。
 - 保証書の提示がない場合。
 - 保証書にお買い上げの年月日、お客様名、販売店名の記入または販売店から発行される同等の証明書のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - 消耗品の磨耗や損傷。
 - 当社が認可していない店舗等で修理を行った場合。
6. 保証書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

修理メモ

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証を発行している者（保証責任者）、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理について不明の場合は、お買い上げの販売店またはブラウンリペアセンターにお問い合わせください。

※保証期間経過後の修理・補修用性能部品の保有期間について詳しくは「保証とアフターサービス」の頁をご覧ください。

ブラウン シリーズ 9 Pro 保証書

持込修理

本書は、無料修理規定の内容で無料修理を行うことをお約束するものです。お買い上げの日から下記期間中に故障が発生した場合は本書をご提示のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。お客さまにご記入いただいた保証書の記載内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために利用させていただきます場合でございますので、ご了承ください。

品 名	電気カミソリ		
型 番	9677cc / 9675cc / 9670cc (末尾に-Vなどの記号が付属する場合も対象)		
保 証 内 容	対 象 部 分	期 間 (お買い上げの日より)	
	シェーバー本体 電源コード (但し、網刃・内刃カセット刃及び付属品は除く) アルコール洗浄システム (アルコール洗浄システム付きモデルのみ。 但し、専用洗浄液カートリッジは除く) 充電トラベルケース (充電トラベルケース付きモデルのみ)		1 年
お買い上げ日	年 月 日		
お客様 お名前・ご住所			
販売店・住所			

(販売店及びお買い上げ日の記入なきものは無効です)

P&Gジャパン合同会社

〒651-0088 神戸市中央区小野柄通7-1-18

BRAUN

Japan/UK

BRAUN



網刃、内刃交換日付(使用開始から
18ヵ月後)を下記のカセット部品番号
の下にご記入ください。

F/C 96M

	/		/			
----------------------	---	----------------------	---	----------------------	----------------------	----------------------

Please note down the suggested replacement date
(in 18 months from now) below replacement part
reference number.

BRAUN



<https://www.braun.com/jp>