



BRAUN

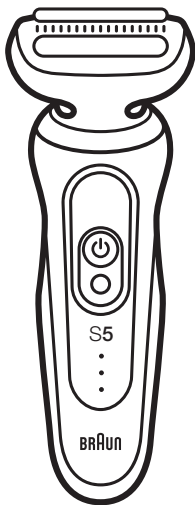

21344491/IX-25

Series 5+ Series 5

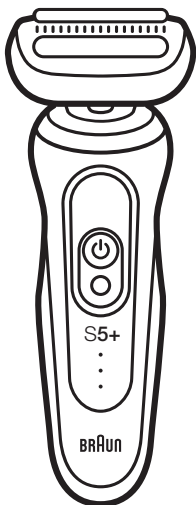

Scan Me!

Type 5766



取扱説明書

保証書付

ご使用前に必ずお読みの上、正しくご使用ください。巻末に保証書が添付されておりますので、大切に保管してください。

■ はじめに

ブラウン製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本品の機能を十分にご理解いただき、より効果的にご利用いただくために、この取扱説明書をご使用前によくお読みのうえ、正しくお使いください。また、お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

万一ご使用中にわからないことや不都合が生じた際に、ぜひお役立てください。

■ もくじ

ページ

安全上のご注意

4

各部の名称/仕様

8

製品機能説明

11

お知らせ

24

- 製品を廃棄するときのお願い
- 保証とアフターサービス
- 無料修理規定

- ご使用前に必ずお読みの上、正しくご使用ください。
- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。
- ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また、注意事項は、危険の度合いを明示するために、次のように区分しています。

いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。



警告：人が死亡又は重傷を負う可能性が想定される内容。



注意：人が傷害を負う可能性及び物的損害の発生が想定される内容。

■ 絵表示の例



この記号は、禁止行為であることを告げるものです。図中や近くの箇所に具体的な禁止内容が描かれています。



この記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図中や近くの箇所に具体的な指示内容が描かれています。

⚠ 警告

	●USBケーブルを傷付けたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、高温部に近づけたり、重い物を載せたり、挟み込んだり、加工したりしない。 USBケーブルが破損し、火災・感電の原因となります。
	●USBケーブルが傷んでいるときは使用しない。 感電・ショート・発火の原因になります。
	●改造はしない。また修理技術者以外は、分解・修理をしない(製品の廃棄の際に充電池を取り出すときを除く)。 火災・感電・けがの原因となります。修理はお買い上げの販売店又はブラウンリペアセンターにご相談ください。
	●USBケーブルと電源(使用する場合)を濡らさないようにしてください。 ショート・感電・発煙・発火・漏電火災等や故障のおそれがあります。
	●USBケーブルを浴室、シャワー室のような湿気の多い場所では使用しない。 ショート・感電・発煙・発火・漏電火災等や故障のおそれがあります。
	●濡れた手でUSBケーブルと電源(使用する場合)を抜き差ししない。 感電やけがをすることがあります。
	●異常・故障時には、直ちに使用を中止する。 そのまま使用すると火災・感電・けが・故障に至るおそれがあります。直ちにスイッチを切り、USBケーブルや電源(使用する場合)を抜いて、ブラウンリペアセンターへ点検・修理を依頼してください。
	●本製品を充電するときは、付属のUSBケーブルと、定格出力DC5V/1Aで防水性能がIPX4(防沫形)の電源を必ず使用する。 上記の要件を満たさない電源で充電した場合、充電時間が長引いたり、製品が破損するおそれがあります。適切な電源(ブラウン、タイプ:473シリーズ)は、ブラウンリペアセンターで入手できます。

⚠ 警告

	●水を使ったお手入れをする前に、シェーバーからUSBケーブルを外してください。 感電やけがをすることがあります。
	●8歳以上のお子様、身体的機能に何らかの制限をお持ちの方、あるいは経験や知識の無い方は、本製品の安全な使用について適切に監督もしくは指示を受け、内在する危険性について理解する必要があります。

⚠ 注意

	●監督下でない子どもだけで使わせたり、お手入れをさせたり、子どもの手の届くところに置かない。 事故やけがのおそれがあります。
	●刃は強く押さえない。 破損して肌を傷つけることがあります。
	●家族・他人と共有しない。 感染等のおそれがあります。
	●廃棄時に充電池を取り出す際は⊕⊖端子をショートさせない。
	●50度を超える場所に長時間置かない。 充電時の推奨環境温度は、5℃～35℃です。シェーバーの保管および使用時の推奨温度は、15℃～35℃です。
	●本説明書に記載された使用目的以外には使用しない。
	●使用の前に刃の破れや変形がないか確認する。 肌を傷つけることがあります。
	●ボディグルーマーを陰部に使用するときは、必ずコームを付ける。

注意




- 充電時以外は、USBケーブルと電源(使用する場合)を抜く(長期不在の場合等は特に注意)。

けがや火傷、絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になります。

各部の名称/仕様

1 網刃・内刃カセット刃

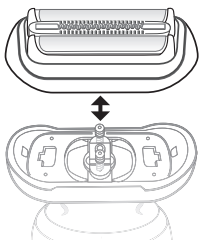

2 電源ボタン



3 モードボタン



4 ディスプレイ



充電警告マーク/
プラグ接続中のお知らせ



ターボモードマーク




替刃交換催促マーク



トラベルロック
マーク




充電残量マーク

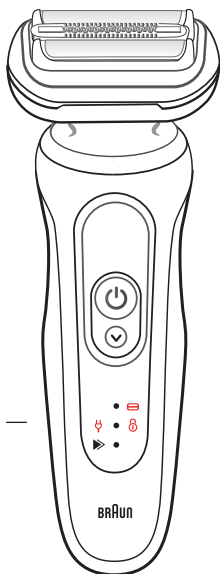


5 コード差込口


6 USBケーブル

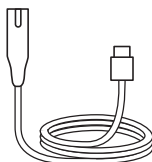

7 網刃保護キャップ

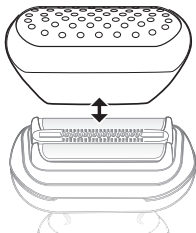

8 シェーバーケース

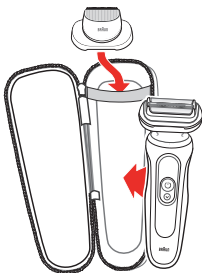


9 キワぞりトリマー




02 - PT

10 ヒゲトリマー



05 - BT

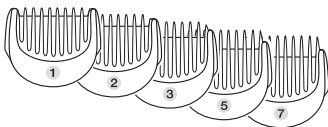

11 ボディグルーマー



06 - BDT



仕様

定 格	電源方式	充電式	充電時間	1時間*
	使用電池	リチウムイオン電池	消費電力	5W
	定格入力	DC5V/1A		
付属品	〈53-A12000s/53-B12000s 53-N52000s/53-B52000s〉 キワぞりトリマー、網刃保護キャップ、USB ケーブル 各1個			

*1回のフル充電で、約50分のシェービングができます。連続使用可能時間は、ヒゲの状態や、使用環境温度に左右されます。

※本取扱説明書は、予告なしに内容が変更される場合があります。

※モデルにより付属品が異なる場合がございます。





このシェーバーは、お風呂でも使用出来ます。また、安全上の理由から、電源に繋いだ状態では使用できません。

A

充電のしかた

フル充電には、1時間かかります。また、充電推奨温度は、5℃～35℃です。推奨温度を極端に下回る／上回る温度では、十分に充電されないか、まったく充電がなされないこともあります。初めてご使用になる場合は、USBケーブル差込口とコンセントに接続して充電するか、充電スタンド付きモデルは充電スタンドを使用して充電してください。

また、お風呂で使用できるシェーバーは、安全性のため、コードを挿したままだと使用できない仕様になっています。

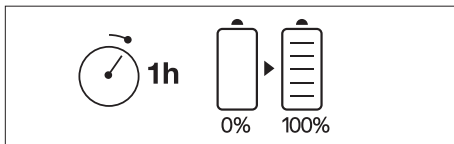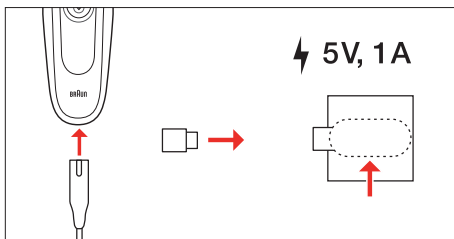


B



充電残量マーク

このマークは、3段階のLEDゲージで充電残量を表示します。電池ゲージが完全に消えると、電池プラグの表示がされます。

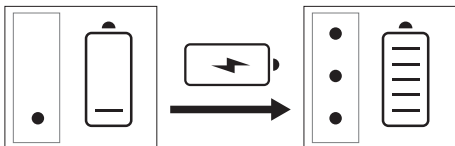

D



A




C




充電警告マーク/
プラグ接続中の
お知らせ

a 充電警告マーク(電源未接続時)

a.

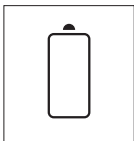

充電残量が少なくなっています。(残量:5分程度)コンセントに接続して、充電を開始してください。

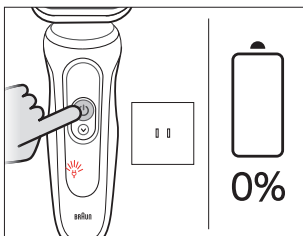


A




b プラグ接続中のお知らせ(電源接続時)

b.

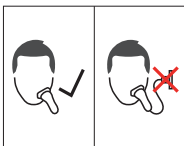

シェーバーを電源に接続したまま、シェービングをすることはできません。電源を抜いてから電源ボタンを押して、シェービングを始めてください。

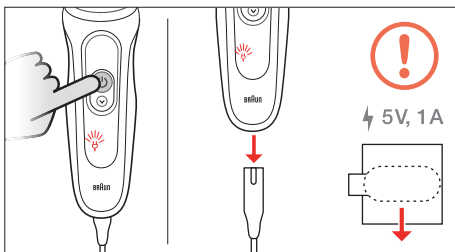


D



D




シェーバーの使い方

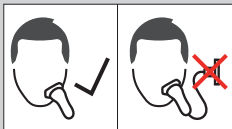

シェーバーの保管および使用時の推奨温度は、15℃～35℃です。50℃以上の高温化での長時間の保管もお避けください。お風呂で使用できるシェーバーは、安全性のため、コードを挿したままだと使用できない仕様になっています。

D.I



網刃・内刃カセット刃を使用してのシェービング





ターボモードマーク





このマークはターボモードを使用している場合に表示されます。

ターボモードの使用方法

電源ボタン下のモードボタンを押すことでターボモードが使用できます。ターボモード使用中はディスプレイにターボモードマークが表示されます。

- まず、シェーバーの電源をONにします。
- 手で肌を少し伸ばすようにしながら、毛の生えている向きとは逆方向に、シェーバーを前後に動かしてシェービングしていきます。
肌の上で円を描くようにシェーバーを動したり、肌に強く押し付けたりすることはさけてください。
- シェーバーヘッドを肌に対して90°の角度にセットし、すべてのシェービングパーツが肌に密着するようにします。
ヒゲの生えている方向に逆らって、まっすぐ前後に動かします。

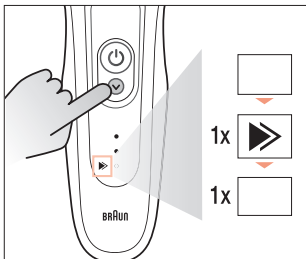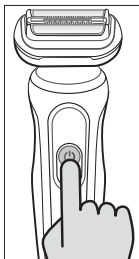

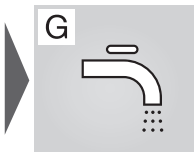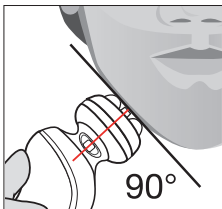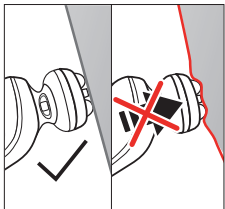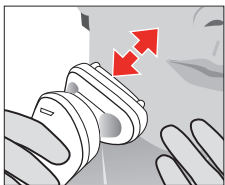

*掃除用ブラシは製品モデルによって、付属していない場合がございます。

D.Ⅱ アタッチメント



02 - PT




05 - BT



06 - BDT

- 網刃・内刃カセット刃を取り外し、上記のアタッチメントを取り付けてシェービングすることもできます。アタッチメントは、どちら向きにも取り付けられます。

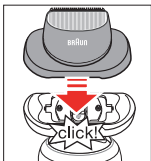

キワぞりトリマー・ヒゲトリマー



02 - PT



05 - BT



キワぞりトリマー・ヒゲトリマーは、モミアゲを整えたりするのに便利です。

ヒゲトリマー



05 - BT



1mm



2mm



3mm








5mm



7mm

- ヒゲトリマーは、コームをつけることで、ヒゲの長さ調節に使用できます。
- シェーバーの電源をONにし、毛の生えている向きとは逆方向にシェービングします。
- コームは、ヒゲトリマーに嵌めて使用できます。こちらも、毛の生えている向きとは逆方向にシェービングします。

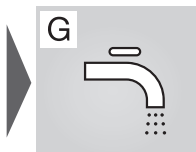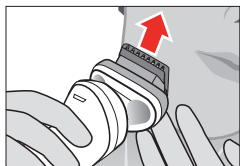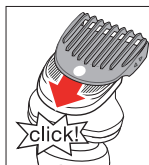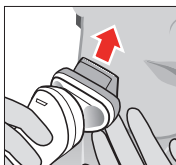

*掃除用ブラシは製品モデルによって、付属していない場合がございます。

ボディグルーマー







3 mm



1 mm

06 - BDT

- シェーバーの電源をONにし、毛の生えている向きとは逆方向にシェービングしていきます。
- 肌の敏感な部分に使用する際には、必ず1mmコームをご使用ください。

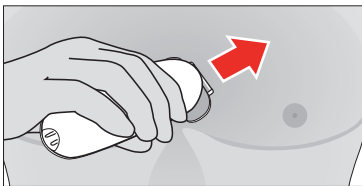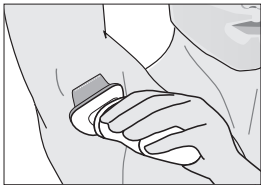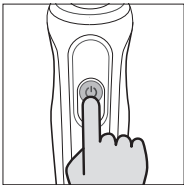


+




1 mm

06 - BDT

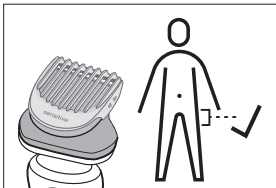

*掃除用ブラシは製品モデルによって、付属していない場合がございます。

E






トラベルロック
マーク



トラベルロックをかけると、スーツケースに入れて持ち運ぶときなど、予期しない状況でスイッチが入るのを防ぐことができます。



3秒間電源ボタンを押すことで、トラベルロックを起動/解除できます。トラベルロックが起動した場合には、ピーという音でお知らせし、トラベルロックマークがディスプレイに表示されます。解除された場合は、ディスプレイ上からトラベルロックマークが消えます。

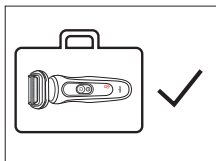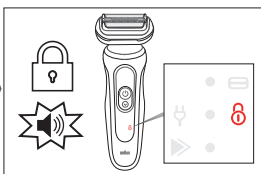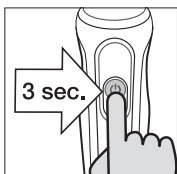

シェービングをする際には、トラベルロックを解除してから使用してください。シェービングについては、シェービングのしかたの欄をご覧ください。

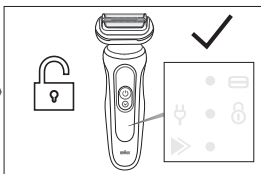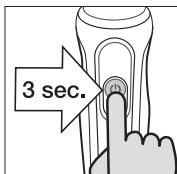

D







A line drawing of the Philips Shaver 5000. A red dot is located on the handle, below the two circular buttons, indicating the power button.



替刃交換催促
マーク

1. 図にあるようにシェーバーの後側から前側へ起こすようにして、替刃を取り外します。古い替刃を廃棄し、新しい替刃をカチッと音がするまで、シェーバーに嵌めてください。その際、カセット刃の向きは、どちら方向でも嵌ります。
2. 替刃を交換した後、電源ボタンを8秒間押して、替刃交換催促マークのカウンターをリセットしてください。カウンターがリセットされた後は、トラベルロックマーク及び替刃交換催促マークが消灯します。


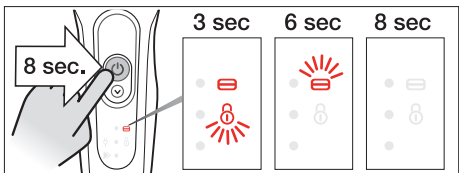
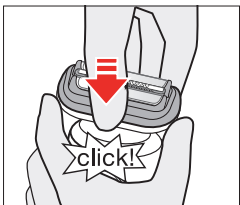
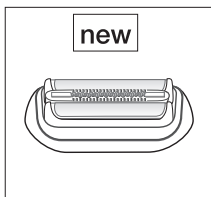
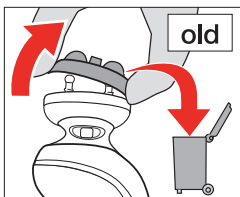









水洗いでのお手入れ

洗顔フォームや洗顔ジェルを使用した後には、必ず水洗いでのお手入れを行ってください。

- ① まず、電源を外します。
- ② めるま湯及び研磨剤の入っていない液体洗剤をご使用になれます。
- ③ シェーバーの電源をONにしてシェーバーを始動させます。
- ④ めるま湯の流水下で、シェーバーヘッドをよくすすぎます。
- ⑤ 網刃・内刃カセット刃やアタッチメントに付着したヒゲくずなどを完全に洗い流してください。
- ⑥ 泡を完全に洗い流した後、数秒間シェーバーを作動させたままにして、水滴を落とします。
- ⑦ 次に、シェーバーの電源をOFFにし、網刃・内刃カセット刃、アタッチメントを取り外します。
- ⑧ 乾燥させます。
- ⑨ 常時水洗いを行う場合には、週に一度、網刃、トリマー刃に潤滑油を1滴程塗布してください。
(潤滑油は同梱されておりません)

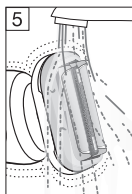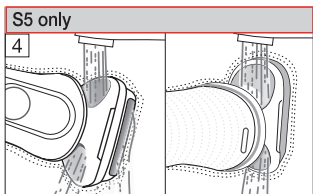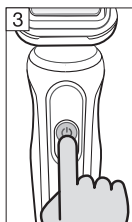

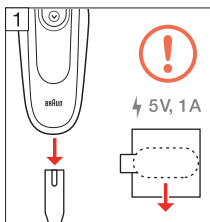


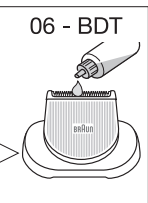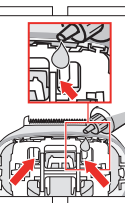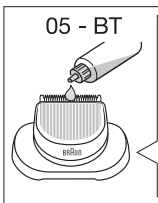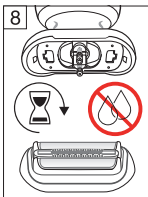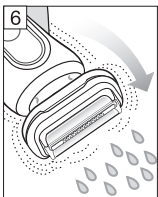

H



シェーバーヘッド裏のパーツがずれてしまった際は、つまようじなどで戻してください。
(水洗いでのお手入れ後など)

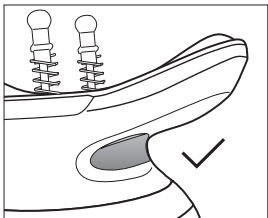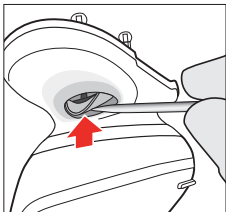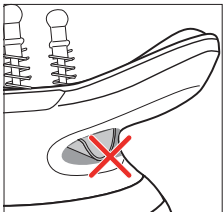



内蔵電池の不具合について

内蔵電池は、公式ブラウンサービスセンターでのみ、取り換え可能です。

電池の不具合が認められた場合、①保証期間内であれば無償で取り換え、②保証期間外であれば別途お見積り金額のもと取り換えになります。



<http://braun-service.jp>



BRAUN
Service



old



new

D



製品を廃棄するときのお願い



充電式電池リサイクルにご協力を



警告

- 製品を廃棄するとき以外は絶対に分解しない。
火災・感電・けがの原因になります。

- この製品には、リチウムイオン電池を使用しております。
- リチウムイオン電池はリサイクル可能な貴重な資源です。
- ご使用済みの製品を廃棄する際は、USBケーブルを抜き、スイッチオン状態にて製品が動作しなくなるまで完全に放電させた後、製品の取扱説明書に従って充電式電池を外してください。
- 取り出した廃棄電池はプラス・マイナス端子をショートさせないように十分注意し、小形二次電池リサイクル協力店にお持ちください。

最寄りのリサイクル協力店について

最寄りのリサイクル協力店についての詳細は、一般社団法人JBRCのホームページをご覧ください。

<http://www.jbrc.com>

※ここに書かれている内容は予告なく変更されることがあります。



警告

- 必ずシェーバー本体の充電電池を使いきった状態で行う。製品を廃棄するとき以外は絶対に分解しない。










電池に電気容量が残存していると、電池の端子部分がショートすることがあり、発火、火災等の原因になります

J



リチウムイオン電池を取り外す際には、電池からの液漏れから肌を保護するために、手袋や保護用メガネなどを使用してください。

1. ドライバーで、シェーバー底のネジを外し、ハンドル部分を外します。
2. シェーバーヘッド部分の下にある、ネジを外し、内側のパーツも外します。
3. シェーバーを裏返し、電子基盤を取り外します。
4. 最後に電池を取り外します。取り外した電池はテープ等で絶縁し、小型二次電池リサイクル協力店にお持ちください。

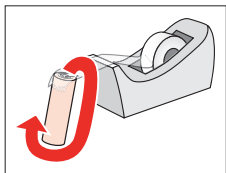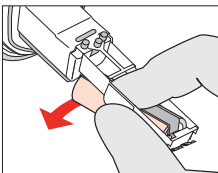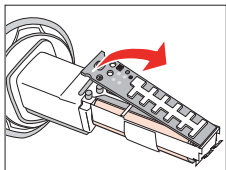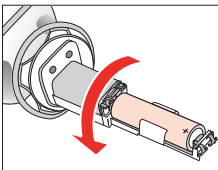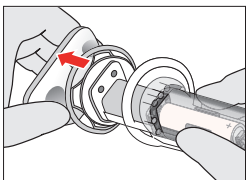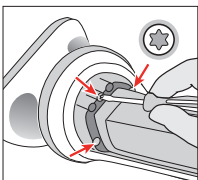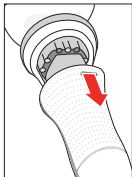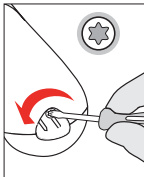

・・・ 長年ご使用の電気製品の点検を! ・・・

愛情点検



こんな症状はありませんか

- スイッチを入れても、時々始動しないことがある。
- USBケーブルを折り曲げると通電したり、しなかったりする。
- USBケーブルや電源が異常に熱い。
- 運転中に異常な音、振動がする。
- 本体が変形していたり、コゲくさい臭いがする。
- 本体及び部品の変形・破損。
- 充電時間が長くなった。
(あるいは、充電してもすぐ電気がなくなるように感じる)
- その他の異常・故障がある。



お願い

このような症状のときは、使用を中止し、故障や事故防止のためスイッチを切り、USBケーブルを外して、必ずブラウンリペアセンターまたは、お買い上げいただいた販売店にご相談ください。そのままの使用は、故障や火災等の原因となるおそれがあります。

家電製品全般の安全使用について

(財)家電製品協会ホームページへ <http://www.aeja.or.jp>


製品の仕様・外観・価格は予告なしに変更することがあります。

個人情報の取扱いについて


P&Gが取得した個人情報は、お客様からのお問い合わせやご依頼への対応およびそれらに付随する業務の実施(以下「本目的」といいます。)のために必要な範囲で、P&Gジャパン合同会社およびP&Gグループ企業(日本国外の法人を含み、以下総称して「P&G」といいます。)が共同で利用します(管理責任者:P&Gジャパン合同会社)。共同利用する個人情報の項目は、取得した全ての個人情報です。P&Gは、第三者に対し、本目的のために書面または電磁的方法により個人情報を提供することがあります。P&Gが業務代行者に対し個人情報の取扱い業務を委託する場合、業務代行者は委託内容の範囲内で個人情報を適切に取扱います。

共同利用および相当措置その他の個人情報の取扱いに関する事項の詳細は、P&Gのプライバシーポリシー(<https://privacypolicy.pg.com/ja/>)をご確認ください。

1 Foil & cutter cassette
55B/65B

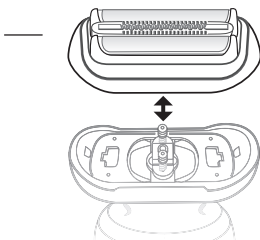

2 On/off button

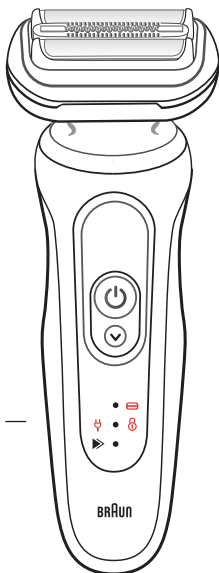

3 Mode button



4 Display



Low charge /
cordless use



Turbo mode



Foil replacement




Travel lock



Status lights /
battery


5 Power socket

6 USB cable

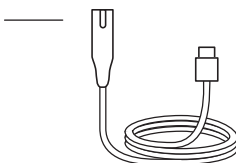


ⓘ Accessories, features and design may vary by model

7 Protective cap

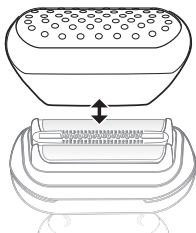

8 Pouch

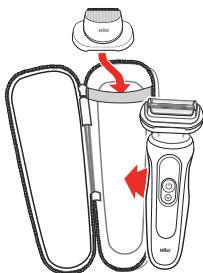


9 Precision trimmer




02 - PT

10 Beard trimmer with
combs
(1/2/3/5/7 mm)



05 - BT

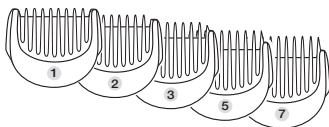

 Accessories, features and design may vary by model


11 Body trimmer with combs
(1 mm (sensitive)/3 mm)




06 - BDT




12 3-day beard trimmer
(0.5 - 2.3 mm)



08 - 3DBT

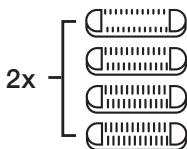

13 Facial cleansing brush
with protective cap




03 - BR



Accessories, features and design may vary by model

A

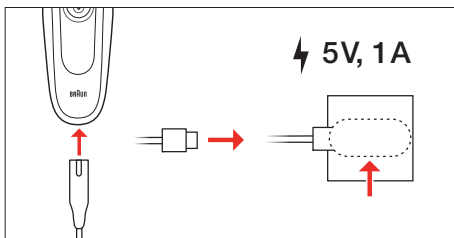

1h





0%



100%

B

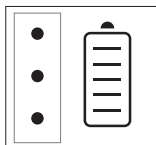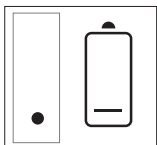

D

















0 min



A



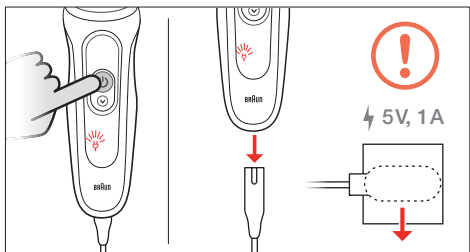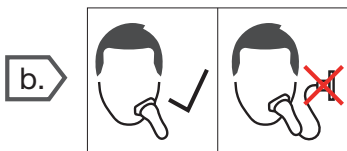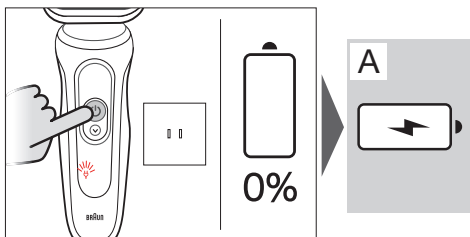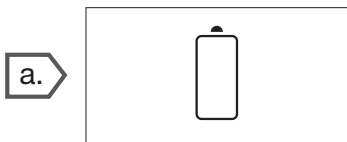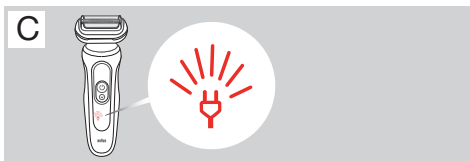

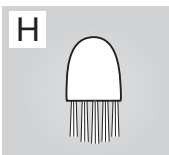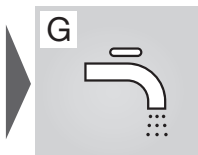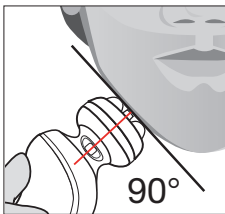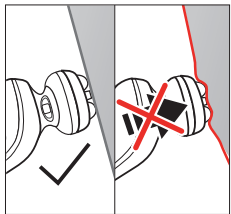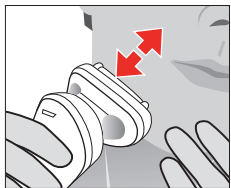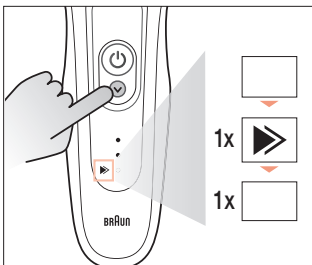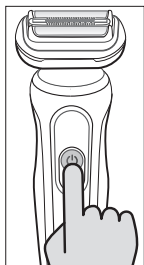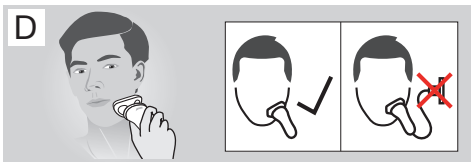

D.II



02 - PT



05 - BT





06 - BDT



08 - 3DBT



03 - BR

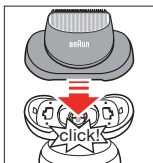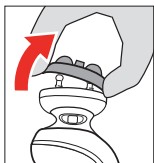

02 - PT



05 - BT



05 - BT



1mm



2mm








3mm



5mm



7mm

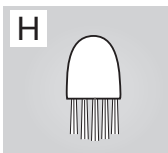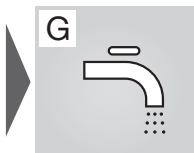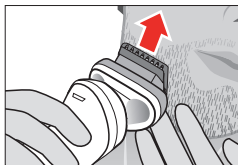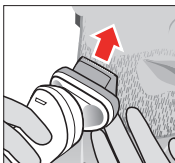








06 - BDT



3 mm



1 mm
(sensitive)

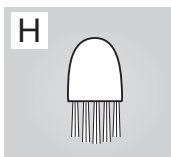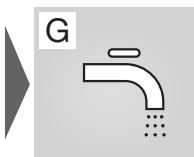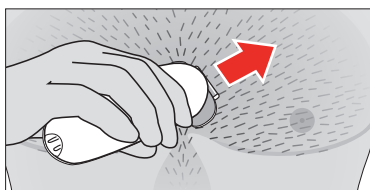
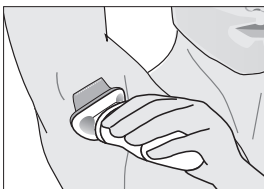
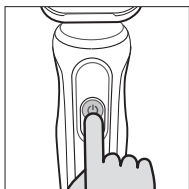



06 - BDT

+



1 mm
(sensitive)

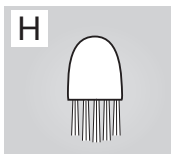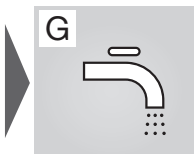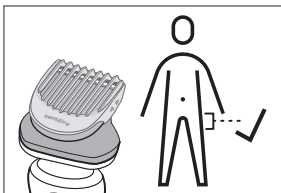



08 - 3DBT



I




II



III



IIII

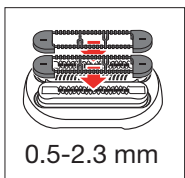

=






=




=














=



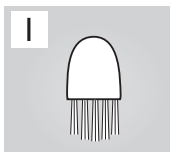
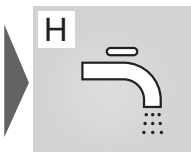





03 - BR

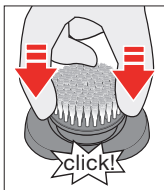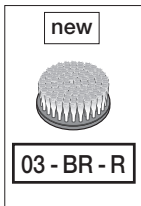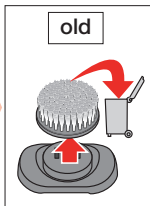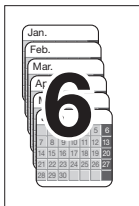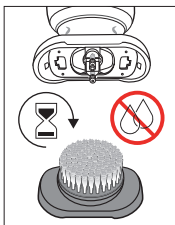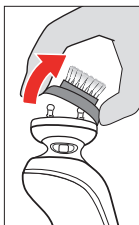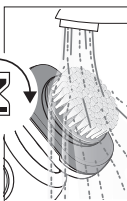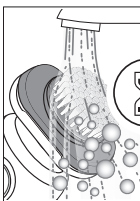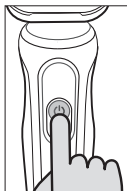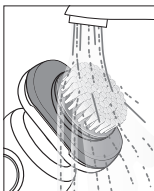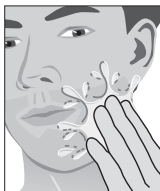





E

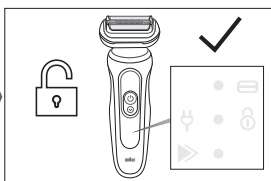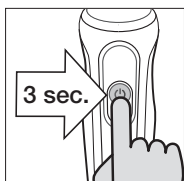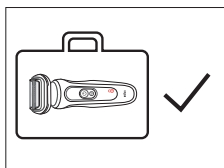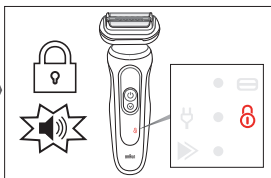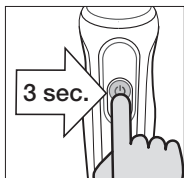

D






F

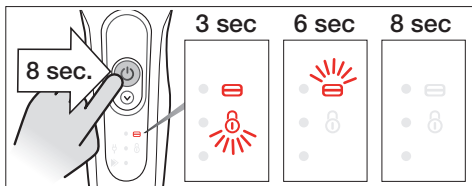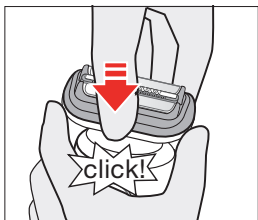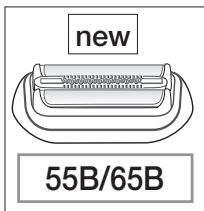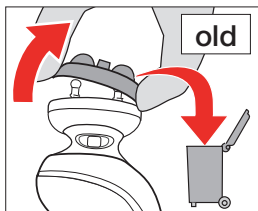










D



G

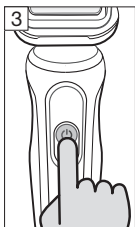
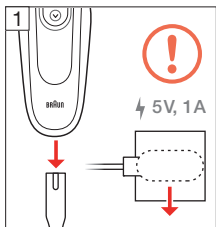


S5 only

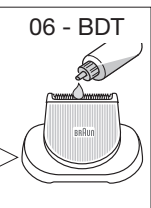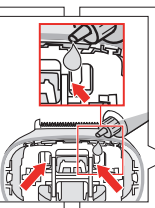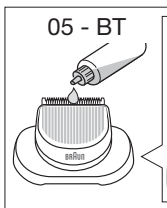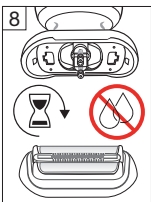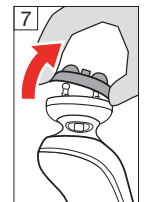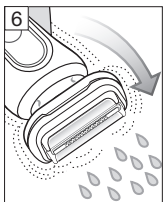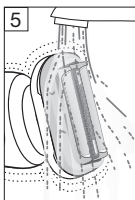
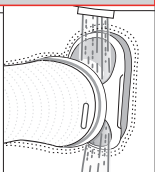
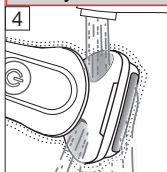


H

* not included

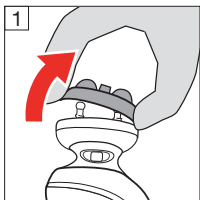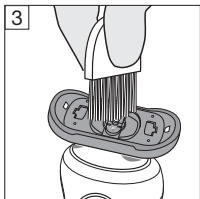1**2****3****4****I**

S5 only

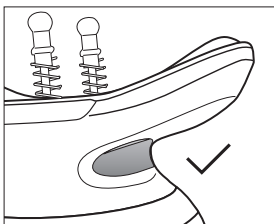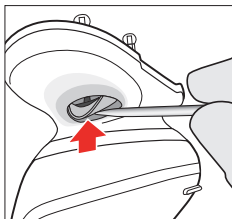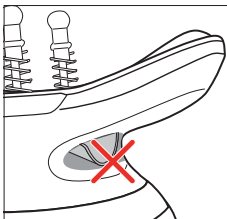

J



www.service.braun.com



BRAUN
Service



old











new

D



K

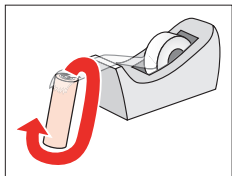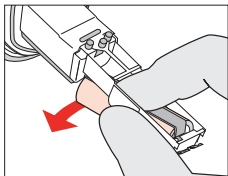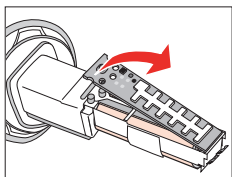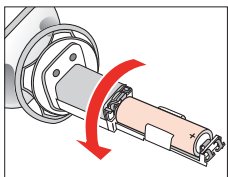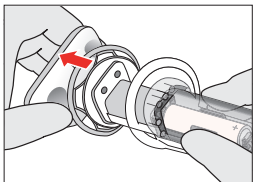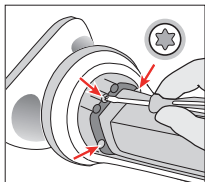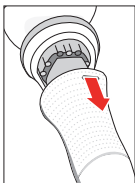

English

Read these instructions completely, they contain safety information. Keep them for future reference.

Warning



This appliance is suitable for cleaning under running water and use in a bathtub or shower.

For safety reasons, it can only be operated cordless.

Detach the shaver from the power source before using it with water.

Keep USB cable and power supply (if used) dry.

To charge the product, only use the provided USB cable with a safety extra low voltage (SELV) power source with output rating 5 V $\overline{\text{---}}$, 1 A, and IPX4 (splash-proof) for safety reason. A suitable power source (Braun, Type: 473 series) is available via Braun service center. If charged via power resources not meeting requirements above, the charging period could be prolonged, even the product could be damaged.

To avoid risk of electric shock, do not exchange or tamper with any part of it.

Do not use if the appliance or any attachment is damaged. Do not disassemble the appliance!

The built-in rechargeable batteries can only be replaced by an authorized Braun Service center.

This appliance can be used by children aged from 8 years and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.

Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

Caution

Recommended ambient temperature for charging is 5 °C to 35 °C, for storage and shaving it is 15 °C to 35 °C.

Do not expose the appliance to temperatures higher than 50 °C for extended periods of time.

The brush (03-BR) must not be used on damaged or irritated skin or on wounds. If skin irritation occurs, discontinue use. Avoid direct contact with eyes and hairline.

The body trimmer (06-BDT) must only be used with comb attachment in delicate areas.

Only use the appliance for its intended purpose. For hygienic reasons, do not share this appliance with other persons.

How to shave

Position the shaver head at 90° angle to your skin that all shaving elements have full skin contact.

Shave against the direction of your beard growth in straight back and forth movements.

How to clean

The foil & cutter cassette needs cleaning under hot running water after each foam or gel usage!

Switch the shaver on and rinse until all residues have been removed.

With regular wet cleaning, apply a drop of light machine oil (not included) onto the Foil & Cutter cassette / trimmer head once a week.

For dry cleaning use a small brush with soft bristles (not included). The brush (03-BR) needs to be cleaned under cool running water after each usage!

Product contains batteries and / or recyclable electric waste. For environment protection, do not dispose of in household waste, but for recycling take to electric waste collection points provided in your country.



Subject to change without notice.

Description

- 1** Foil & cutter cassette 55B/65B
- 2** On/off button
- 3** Mode button
 - > Shave mode (Shaver on)
 - To choose the preferred shave mode:
 - Standard or Gentle mode
 - Turbo mode
 - The last selected shave mode is saved.
- 4** Display with indicator for
 - Low charge / cordless use
 - Turbo mode
 - Foil replacement
 - Travel lock
 - Status lights / battery
- 5** Power socket
- 6** USB cable

- 7 Protective cap
- 8 Pouch
- 9 Precision trimmer 02-PT
- 10 Beard trimmer 05-BT with combs
(1/2/3/5/7 mm, 0.04/0.08/0.12/0.2/0.28 in)
- 11 Body trimmer 06-BDT with combs
(1 mm = sensitive / 3mm, 0.12 in)
- 12 3-day beard trimmer 08-3DBT for an
even 3-day beard look with 4 x 2 combs
(0.5 - 2.3 mm, 0.02 - 0.09 in)
- 13 Facial cleansing brush 03-BR
with protective cap

Note: Features and content / availability of attachments may vary by model / country.

Usage illustrations

- A./B. Charging / Battery
- C. a. Low charge / b. Cordless use
- D. Usage
- D.I Shaving
- D.II Usage of attachments
- E. Travel lock
- F. Foil replacement
- G./H. Manual cleaning
- I. Sealing closure (S5 only)
- J. Battery replacement
- K. Battery removal for disposal only

無料修理規定

1. 取扱説明書、本体添付ラベル等の注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合には、無料にて修理をさせていただきます。
2. 保証期間内に無料修理をお受けになる場合には、製品と保証書をご持参、ご提示のうえ、お買い上げ販売店またはブラウンリペアセンターにお申し付けください。
3. ご転居の場合は、事前にお買い上げ販売店、またはブラウンリペアセンターにご相談ください。
4. ご贈答などで、本保証書に記入してあるお買い上げ販売店に修理がご依頼できない場合には、ブラウンリペアセンターにご相談ください。
5. 保証期間内でも次の場合は有料修理になります。
 - 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障ならびに損傷。
 - お買い上げ後の移動、輸送、落下等による故障ならびに損傷。
 - 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、異常電圧、指定外の使用電源（電圧や周波数）等による故障ならびに損傷。
 - 一般家庭以外（業務用等での長時間利用等）に使用された場合の故障ならびに損傷。
 - 保証書の提示がない場合。
 - 保証書にお買い上げの年月日、お客様名、販売店名の記入または販売店から発行される同等の証明書のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - 消耗品の磨耗や損傷。
 - 当社が認可していない店舗等で修理を行った場合。
6. 保証書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

修理メモ

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証を発行している者（保証責任者）、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理について不明の場合は、お買い上げの販売店またはブラウンリペアセンターにお問い合わせください。

※保証期間経過後の修理・補修用性能部品の保有期間について詳しくは「保証とアフターサービス」の頁をご覧ください。

ブラウン シリーズ5 保証書 持込修理

本書は、無料修理規定の内容で無料修理を行うことをお約束するものです。お買い上げの日から下記期間中に故障が発生した場合は本書をご提示の上、お買い上げの販売店またはブラウンリペアセンターに修理をご依頼ください。お客さまにご記入いただいた保証書の記載内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。

品 名	電気かみそり		
型 番	53-A12000s / 53-B12000s 53-N52000s / 53-B52000s		
保 証 内 容	対 象 部 分	期 間 (お買い上げの日より)	
	シェーバー本体 USBケーブル (但し、網刃・内刃カセット刃及び付属品は除く) アルコール洗浄システム (アルコール洗浄システム付きモデルのみ。 但し、専用洗浄液カートリッジは除く) 充電スタンド(充電スタンド付きモデルのみ)	1 年	
お買い上げ日	年 月 日		
お客様 お名前・ご住所			
販売店・住所			



(販売店及びお買い上げ日の記入なきものは無効です)

P&Gジャパン合同会社

〒651-0088 神戸市中央区小野柄通7-1-18

BRAUN

BRAUN

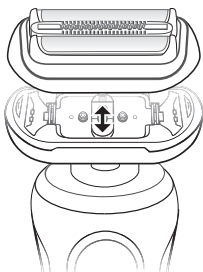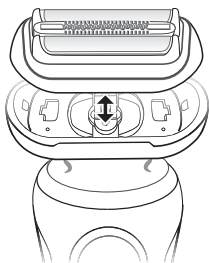

Please note down the suggested replacement date (in 18 months from now) below replacement part reference number.

網刃・内刃カセット交換日付（使用開始から18ヵ月後）を下記のカセット部品番号の下にご記入ください。

BRAUN



www.service.braun.com