

BRAUN

ブラウン シルク・エпил
エバーソフト

使用説明書／保証書付

BS 5356D



Silk-épil[®] EverSoft

ご使用になる前に必ずお読みください。

お使いになる前に

この度はブラウン シルク・エピル エバーソフトをご購入頂きありがとうございました。

本書は裏表紙に保証書が付いています。必ずお買い上げ日、お客様名、販売店名などの記入をお確かめの上、販売店からお受け取りください。

安全上のご注意

- ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使い頂き、あなたや他の人々への危害や損失を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをしないと生じることが想定される内容を、「警告」「注意」に区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

●表示について



警告

人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。



注意

人が損害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容。

- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。

●絵表示の例



△記号は警告・注意を促す内容があることを告げるものです。図の中に具体的な注意内容（左図の場合は感電注意）が描かれています。



⊘記号は禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。



●記号は行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容（左図の場合は「電源プラグをコンセントから抜いてください。」）が描かれています。



ディスク及び網刃が変形・破損したままでご使用になりますと非常に危険です。ご使用前に、変形・破損などの異常がないことをお確かめください。



この商品はお風呂や洗面所などの水回りでは絶対に使用しないでください。



この商品を決して水洗いしないでください。また、浴室等の湿気の多い場所に放置しないで下さい。



プラグを差し込む前に電圧が合っていることをお確かめください。また、アダプターやコードコネクターを抜く時にはコードを引っ張らないで、必ずアダプターまたはコネクター部分を持って抜いてください。(このアダプターは100V専用です。)



ご使用にならない時、またクリーニングの際には必ずアダプターを電源コンセントから抜いてください。



改造はしないでください。(また) 修理技術者以外の方は、分解したり修理しないでください。火災・感電・けがの原因となります。修理はお買い上げの販売店またはメーカー指定のお客様相談窓口にご相談ください。

- 脱毛ヘッドが、頭髮やまゆ毛・まつ毛に触れますと、非常に危険ですから十分にご注意ください。




- お子様の手の届く範囲には放置しないでください。

⚠️ ご注意

●むだ毛を毛根から抜き去る場合、どんな方法を用いても、お肌が赤くなったり、うもれ毛が発生する可能性があります。

- 脱毛器はむだ毛を毛根から抜き取るため、個人差はありますが、痛みを感じたり、お肌が赤くなる場合があります。これはむだ毛を根元から抜き取る際に生じるものです。この症状は脱毛を数回繰り返すうちに、お肌が慣れ、少なくなってきます。
- ご使用後目安として、36時間程度経過してもお肌に刺激を感じる場合には、皮膚科医に相談されることをおすすめします。
- 初めてご使用になる際、またはお肌が慣れていない場合には、夜間ご使用になることをおすすめします。翌朝までには、通常の場合、お肌の赤みは解消されます。
- 入浴後やシャワーの後、ご使用になる場合は、**お肌の水気を十分拭き取り乾いた状態**でご使用ください。
- ご使用の前には**クリームやローション等の乳液・オイル等はご使用にならないでください。**
- ご使用後、お肌が荒れたり、ぶつぶつが出来るようでしたら目安として2日間程度、間をおいてから、日頃ご使用の乳液・ローション等をご使用ください。脱毛後すぐの乳液・ローション等のご使用は毛穴が開いた状態のため、かえって炎症やお肌のトラブルの原因となる場合があります。
- むだ毛を根元から抜く脱毛方法の場合、再び生えてきた毛が皮膚の下にもぐり込み、お肌の表面に出こない場合があります。その際は、ご使用を中止してください。脱毛に適さない体質の方の場合、このようなうもれ毛が発生します。うもれ毛が発生した場合は、入浴の際などに、スポンジなどでよく皮膚の表面をこすり、古い角質部分をよく取り除いてください。うもれ毛がお肌の表面に出やすくなります。症状に改善が見られない場合は、皮膚科医に相談されることをおすすめします。

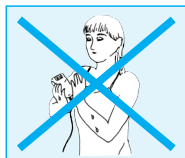



- 脱毛後、開いた毛穴から細菌が入り込み、皮膚に炎症を起こす場合があります。皮膚の炎症を抑えるために、脱毛前にはアルコールなどでヘッド部分と4方向マッサージ・ペインソフト アタッチメント（各部の名称、1）をきれいに清掃してください。
- この脱毛器は、必ず肌に直角(90度)に当ててご使用ください。
- この商品のご使用にご懸念のある方は医師にご相談ください。


次のような症状のある方はご使用前に必ず医師にご相談ください。

- 湿疹・傷・小のう炎（化膿性毛のう炎）などのお肌の炎症
- ホクロ・イボの周辺
- 糖尿病・妊娠・レーノー病などでお肌の免疫性が弱くなっている場合
- 静脈瘤・血友病・免疫不全症

定期的な脱毛を

シルク・エピル エバーソフト の脱毛は永久脱毛ではありません。最長4週間※に一度程度の定期的なご使用が必要です。ただし、初めての脱毛を行う場合には1週間※に一回毎、3週間※で三回脱毛を行ってください。（むだ毛には活動期と休止期があり、お肌の表面に現れている毛は全体の3分の1程度です。）その後は最長4週間※に一度くらいのお手入れで、すべすべできれいなお肌をキープできます。（※ただし個人差があります。）

各部の名称

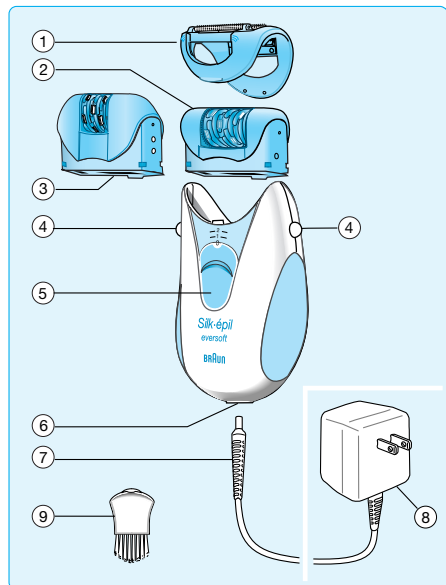

1. 4方向マッサージ・ペインソフト アタッチメント
2. アシ・ウデ用脱毛ヘッド
3. ワキ用脱毛ヘッド
4. ヘッド取り外しボタン
5. スイッチ
6. プラグ受け
7. コードコネクター
8. アダプタ (100V専用)
9. お掃除ブラシ

仕様

定 格	AC100V 12W 50—60Hz Output:DC12V 0.4A
質 量	本体 92g アダプター 343g アシ・ウデ用脱毛ヘッド 28g ワキ用脱毛ヘッド 28g 4方向マッサージ・ペインソフト・アタッチメント 8g
外 形 寸 法	105×70×30mm (H・W・D)
付 属 品	ワキ用脱毛ヘッド、アシ・ウデ用脱毛ヘッド、4方向マッサージ・ペインソフト・アタッチメント、ポーチ、お掃除ブラシ、専用電源コード

機能について

ブラウン シルク・エピル エバーソフトは色々な機能が付いているので、あなたに合った脱毛が可能です。

●スイッチ(5)位置1


初めて脱毛器具をお使いになる方、脱毛器具に慣れていない方は、スイッチ1でのご使用をおすすめします。

●スイッチ(5)位置2

脱毛器具に慣れてきましたら、スイッチ2でご使用ください。

●4方向マッサージ・ペインソフト アタッチメント(1)

4方向マッサージ・ペインソフト アタッチメントは脱毛をよりソフトな感覚でおこなうためのアタッチメントです。4方向に振動する2つのローラーが、脱毛直前直後のお肌を適度にマッサージすることにより、脱毛時の痛感をやわらげる作用をします。4方向マッサージ・ペインソフト アタッチメントを  の面を前にして取り付け、2つのローラー部と本体が**お肌に直角(90度)**になるよう軽く当て、すべらせるようにして動かしてください。アシ・ウデ用脱毛ヘッドに取り付けられます。(ワキ用脱毛ヘッドには取り付けられません。) 4方向マッサージ・ペインソフト アタッチメントは図のように簡単に着脱できます。4方向マッサージ・ペインソフト アタッチメントの着脱は必ずスイッチを切った状態で行ってください。

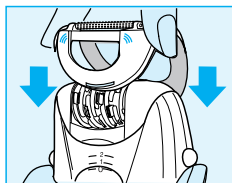

●アシ・ウデ用脱毛ヘッド(2)

脚・腕のむだ毛の脱毛にお使いください。ワイドな脱毛ヘッドがきちんとスピーディーに脱毛します。

●ワキ用脱毛ヘッド(3)

ワキ・ビキニラインのむだ毛の脱毛にお使いください。丸くカーブした小さいヘッドがワキやビキニラインなどデリケートなお肌の曲線にフィットし、やさしく脱毛します。



ご使用方法

ご使用前に


- ・お肌をウェットティッシュなどで清潔にした後、乾いた状態にしてください。
- ・クリームやローション等は使用しないでください。
- ・脱毛の際、長い毛は2-5mmぐらいに短くカットしてからご使用ください。

脱毛の仕方

1. 脱毛ヘッドをカチッと音がするまでしっかり取り付けます。お好みにより脱毛時の痛感をやわらげる、4方向マッサージ・ペインソフト アタッチメントを取り付けてください。(詳しくは「機能について/4方向マッサージ・ペインソフト アタッチメント」をお読みください。)
2. コードコネクターをプラグ受けに差し込み、アダプターを電源コンセントにつなぎます。
3. スイッチを押し上げて始動します。指でお肌を引っ張り十分に皮膚を伸ばしながら、本体を直角(90度)に当ててください。また、絶対に本体をねかしたり、強く押しつけてご使用にならないでください。本体をスイッチ部分が見えるように持ち、体の中心に近づくような方向に動かします。むだ毛の生えている方向(毛流れ)とは逆向きに、本体を皮膚上ですべらせるようにして動かしてください。汗などにより、脱毛中に本体を動かしにくくなった場合は、ティッシュなどで汗をふきとりお肌を乾いた状態にしてから再びご使用ください。

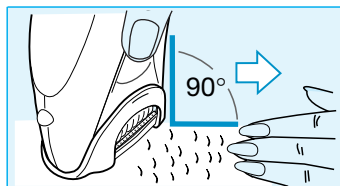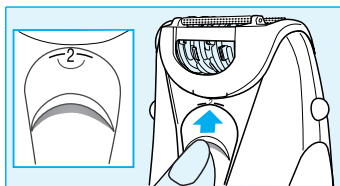


- ワキや膝の裏側やひじ等を脱毛する際は、必ずまっすぐに手足を伸ばし、十分にお肌を伸ばして、ご使用ください。また、本体をお肌に強く押しつけないようにご注意ください。(特に骨のゴツゴツした箇所)
- 皮膚にたるみや柔軟性のあるお肌へのご使用はご注意ください。極まれに毛をキャッチするツイザーディスクに皮膚が巻き込まれることがあります。

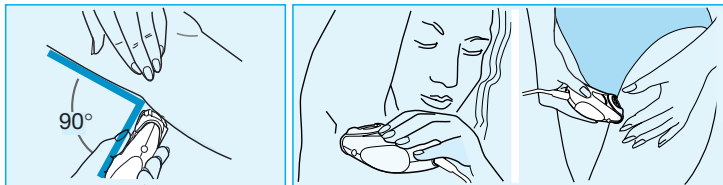

⚠️ ご注意

このご使用を誤ると“脱毛ヘッド”が、お肌を巻き込み、お肌を傷つける可能性があります。その際は直ちにスイッチをオフにし、本体から脱毛ヘッドを取り外してください。そして、ギアを矢印の方向に動かしながら、脱毛ヘッドを引っ張ると外れます。(図)

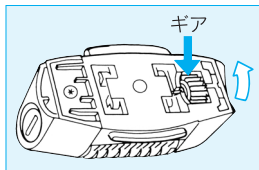


クリーニング



ご使用前及びご使用後は簡単に付属のお掃除ブラシで掃除をしてください。クリーニングの際は、必ずアダプターを電源コンセントから抜き行ってください。

脱毛ヘッドのクリーニング

1. 4方向マッサージ・ペインソフト アタッチメントは図のように上方に引っ張り外して下さい。消毒のために、アタッチメントにアルコールを少々塗布しブラシをかけてください。

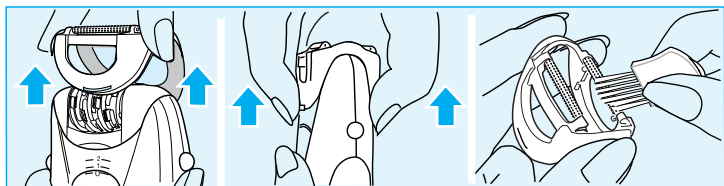

2. 本体両脇にあるボタンを押しながら脱毛ヘッドを上方に引っ張り外して下さい。ヘッドのトゥイザーディスクにアルコールを少々塗布しブラシをかけてください。ヘッドの内部にもブラシをかけてください。ブラシをかけ終わったら、ヘッドを外す時と逆の要領で正しくはめてください。

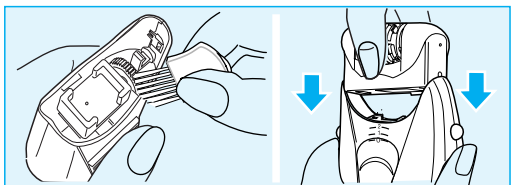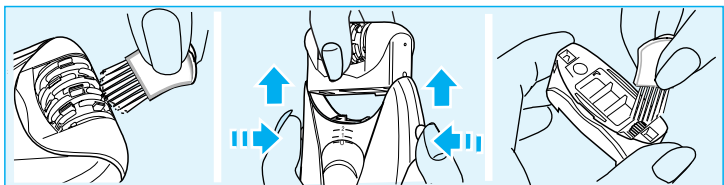

長年ご使用の製品の点検を！

愛情点検



ご使用の際このようなことはありませんか

- スイッチを入れても、時々運転しないことがある。
- コードを折り曲げると通電したり、しなかったりする。
- 電気コードや差し込みプラグが異常に熱い。
- 運転中に異常な音、振動がする。
- 本体ケースが変形していたり、コゲくさい臭いがする。
- 本体及び刃の変形・破損。
- その他の異常・故障がある。



お 願 い

このような症状のときは、使用を中止し、故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから差し込みプラグをはずして、必ず販売店にご相談ください。

保証書とアフターサービスについて

- ブラウン シルク・エピル エバーソフトにはお買い上げの日から1年間の保証がついています。(ただし、トゥイーザーディスクなどの消耗品は保証の対象になりません。)
- 保証書に「販売店名印」「お買い上げ日」が記入されているかお確かめください。
- ご愛用者の皆様が、いつまでも快適にご使用いただけるように、万全のアフター体制をとっています。動作、性能に支障が生じたと感じられたらお買い上げの販売店またはブラウンお客様相談室・サービスセンターへ、お気軽にお申しつけください。
- アダプター型番BR-3は、本体型番BS 5356D / 5316T / 5316D / 5304T / 5303D / 5303T / 5303 / 5304 / 5306 / 5307 / 5306 / 5296 / 5271 のいずれにもご使用になれます。
- シルク・エピルの補修用性能部品(部品の機能を維持するために必要な部品)の最低保有期間は製造打切後6年間としております。

ブラウン サービスセンターのご案内

●ブラウン北海道サービスセンター（北海道）

〒063-0061 札幌市西区西町北 16-6-3TEL.011(667)2005

●ブラウン北日本サービスセンター（青森・岩手・秋田・宮城・福島・山形・新潟）

〒983-0038 仙台市宮城野区新田 2-13-47TEL.022(284)4628

●ブラウン関東サービスセンター（群馬・茨城・埼玉・東京・栃木・千葉）

〒175-0094 東京都板橋区成増 1-12-20TEL.03(3977)5980

●ブラウン南関東サービスセンター（静岡〈東部・中部〉・神奈川・長野・千葉・山梨・東京）

〒143-0016 東京都大田区大森北 6-1-7TEL.03(3761)6933

●ブラウン中部サービスセンター（愛知・三重・岐阜・静岡〈西部〉・富山・石川・福井）

〒481-0002 愛知県西春日井郡師勝町片場大石 62...TEL.0568(23)8782

●ブラウン近畿サービスセンター（大阪・京都・奈良・滋賀・兵庫・和歌山・岡山・香川・徳島・高知）

〒562-0014 大阪府箕面市萱野 1-24-45.....TEL.0727(24)9322

●ブラウン西日本サービスセンター（沖縄・九州地区・広島・山口・島根・鳥取・愛媛）

〒811-3224 福岡県宗像郡福岡町手光 1935.....TEL.0940(43)7744

■ブラウン製品の修理は販売店にお申し込みください。■販売店でお分かりにならないときは、お近くの上記サービスセンターにご相談ください。■所在地・電話番号が変更になることがありますので予めご了承ください。■商品の仕様・外観・価格は予告なしに変更することがあります。

ブラウン お客様相談室

フリーダイヤル



0120-13-6343

受付時間 9:30～12:30／13:30～16:30（祝祭日を除く月～金）

〈無料修理規定〉

1. 使用説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、お買い上げ販売店が無料修理いたします。
2. 保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、商品と本書をご持参、ご提示の上、お買い上げの販売店にご依頼ください。
3. ご転居の場合は事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
4. ご贈答等で本保証書に記入してあるお買い上げ販売店に修理がご依頼できない場合には、最寄りのサービスセンターにご相談ください。
5. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - ①使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
 - ②お買い上げ後の落下等による故障及び損傷
 - ③火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷
 - ④一般家庭用以外（例えば、業務用の長時間使用）に使用された場合の故障及び損傷
 - ⑤本書の提示がない場合
 - ⑥本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
 - ⑦脱毛ヘッド及びシェービングヘッドの網刃の摩耗、損傷
 - ⑧ブラウンの認可していない人、あるいは店舗で修理を行った場合
6. 本書は日本国内においてのみ有効です。
7. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

修理メモ

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店、または最寄りのサービスセンターにお問合わせください。

※保証期間経過後の修理・補修用性能部品の保有期間について詳しくは使用説明書をご覧ください。

ブラウン 脱毛器 保証書

持込修理

本書は、本書記載内容（裏面記載）で無料修理を行うことをお約束するものです。お買い上げの日から下記期間中に故障が発生した場合は、本書をご提示の上、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

品 名	ブラウン シルク・エピル エバーソフト	型 番	BS 5356D		
保 証 期 間	対 象 部 分	期間（お買い上げの日より）			
	本体（但しトウイザーディ スク・網刃等は除きます）	1 年			
お買い上げ日	年 月 日				
お客様ご芳名					
ご 住 所	〒				
販売店・住所					

（販売店及びお買い上げ日の記入なきものは無効です）

ジレット ジャパン インク

〒220-6013 横浜市西区みなとみらい2-3-1 クイーンズタワーA13階

BRAUN
BS 5356D

Printed in France

5-356-421/00/X-02